



取扱説明書（日産編）

ご使用になる前に.....	2
はじめに.....	3
安全にご利用になるために.....	4
対応システムと診断機能.....	6
対応車種一覧.....	9
診断コネクタ取り付け位置.....	28
診断の準備.....	30
車両と接続します.....	31
電源のON/OFF.....	34
車種、システムを選択します.....	36
診断機能.....	42
自己診断機能.....	43
データ表示機能.....	48
保存データ表示機能.....	66
CAN診断サポートモニタ機能.....	77
キャリブレーションデータ表示機能.....	81
アクティブテスト機能.....	83
作業サポート機能.....	87
識別情報表示機能.....	102

ご使用になる前に

はじめに.....	P3
安全にご利用になるために	P4
対応システムと機能.....	P6
対応車種一覧	P9
診断コネクタ取り付け位置.....	P28



はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、日産車の診断方法に関してご説明させていただきます。
ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

株式会社インターサポート

- 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。



警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。
- アクティブテストは日産のサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。使用方法を間違えると、車両に悪影響をおよぼし事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテストは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）および、車両停止状態（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）で実行してください。



注意

- 日産車または、日産製造のOEM車以外に使用しないでください。



対応システムと診断機能

ご使用になる前に

対応システムと、診断機能の関係は以下の通りです。

CAN通信タイプ対応システム（車両により搭載されているシステムは異なります）

	自己 診断	データ 表示	CAN 診断 サポートモニタ	キャリブレーション データ表示	アクティブ テスト	作業 サポート	識別情報 表示
エンジン(ガソリン)	●※1	●	●	-	●	●	●
エンジン(ディーゼル)	●	●	●	-	●	●	●
AT・CVT	●	●	●	●	-	●	●
ABS	●	-	-	-	●	-	●
SRS エアバッグ	●	-	-	-	-	-	●
オールモード 4WD	●	●	●	-	-	●	●
e-4WD	●	-	-	-	-	-	●
EPS	●	●	●	-	-	-	●
NATS	-	-	-	-	-	●	-
BCM	●	-	●	-	-	●	●
BCM_ドアロック	-	●	-	-	●	●	-
BCM_リアフォグランプ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_ブザー	-	●	-	-	●	-	-
BCM_ルームランプ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_キーレスエントリ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_ヘッドランプ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_外装ランプ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_ワイパ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_フラッシュ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_エアコン	-	●	-	-	●	-	-
BCM_コンビスイッチ	-	●	-	-	-	-	-
BCM_バッテリーセイバ	-	●	-	-	●	●	-
BCM_トランク	-	●	-	-	●	-	-
BCM_シグナルパッファ	-	●	-	-	●	-	-
BCM_インテリジェントキー	-	●	-	-	●	-	-
BCM_防盜	-	●	-	-	●	●	-
BCM_イモビライザ	-	●	-	-	●	-	-
BCM_パニックアラーム	-	-	-	-	●	-	-
BCM_AFS	-	●	-	-	●	●	-
BCM_ヘッドランプオートレベライザ	-	●	-	-	●	●	-
IPDM E・R	●	●	●	-	●	-	●
インテリジェントキー	●	●	●	-	●	●	●
オートドライブポジション	●	●	●	-	●	●	●
メータ	●	●	●	-	-	-	-
メータ・エアコンアンブ	●	●	●	-	-	-	-

CAN通信タイプ対応システム(つづき)

	自己 診断	データ 表示	CAN 診断 サポートモニタ	キャリブレーション データ表示	アクティブ テスト	作業 サポート	識別情報 表示
AFS	●	●	●	－	●	●	●
ヘッドランプオートレベライザ	●	－	－	－	－	－	－
オートスライドドア	●	－	－	－	－	－	●
プリクラッシュシートベルト	●	－	－	－	－	－	●
RAS/HICAS	●	－	－	－	－	－	●
4WAS	●	－	－	－	－	－	●
エアコン	●	－	－	－	－	－	●
ICC	●	－	－	－	－	－	●
タイヤ空気圧	●	●	－	－	－	－	●
マルチ AV	●	●	－	－	－	－	●
電子制御サスペンション	●	●	－	－	●	●	●
オートバックドア	●	●	－	－	－	－	●

※1: 一部の車種のみフリーズフレームデータが表示されます

K-LINE通信タイプ対応システム（車両により搭載されているシステムは異なります）

	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(ガソリン)	●	●	●	●	●
エンジン(ディーゼル)	●	●	●	●	●
AT・CVT	●	●	－	－	●
ABS	●	●	●	●	●
SRS エアバッグ	●	－	－	－	●
オールモード 4WD	●	●	●	－	●
e-4WD	●	●	－	－	●
EPS	●	－	－	－	●
NATS	●	－	－	●	●
BCM_C/U	●	●	－	－	－
BCM_ドアロック	－	●	●	●	－
BCM_リアデフォッガ	－	●	●	－	－
BCM_キー抜き忘れ警報	－	●	●	－	－
BCM_ライト消し忘れ警報	－	●	●	－	－
BCM_シートベルト警報	－	●	●	－	－
BCM_ルームランプ	－	●	●	●	－
BCM_バッテリーセイバ	－	●	●	●	－
BCM_防盜警報	－	●	●	●	－
BCM_保持電源	－	●	●	●	－
BCM_キーレスエントリ	－	●	●	●	－
BCM_ヘッドランプ	－	●	●	●	－
BCM_コンビスイッチ	－	●	－	－	－
BCM_ワイパ	－	●	●	－	－

K-LINE通信タイプ対応システム（つづき）

	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
BCM_フラッシュ	－	●	●	－	－
BCM_イモビライザ	－	●	●	－	－
BCM_シグナルバッファ	－	●	●	－	－
BCM_トランク	－	●	●	－	－
BCM_リバース警告	－	●	●	－	－
BCM_フューエルリッド	－	●	●	－	－
BCM_キー抜き忘れ警告	－	●	●	－	－
ヘッドランプオートレベライザ	●	－	－	－	－
ポップアップエンジンフード	●	●	－	－	●
タイヤ空気圧	●	－	－	－	－
エアレベライザ	●	－	－	－	－
デフロック	●	－	－	－	－
ソナー	●	－	－	－	－

TxRx通信タイプ対応システム（車両により搭載されているシステムは異なります）

	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(ガソリン)	●	●	●	－	●
エンジン(ディーゼル)	●	●	－	－	●
AT	●	●	－	－	●
CVT	●	●	－	－	●
ABS	●	●	－	－	●
VDC	●	●	－	－	●
SRS エアバッグ	●	－	－	－	●
オールモード 4WD	●	－	－	－	●
NATS	●	－	－	●	●

※注意と補足※

- ・ 車両に搭載されている各システムのC/Uタイプによっては、対応していない診断機能があります。



対応車種一覧

ご使用になる前に

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
180SX	KRPS13	SR20DET	'91.01～'98.12	H03.01～H10.12	14P
	RPS13	SR20DE	'96.08～'98.12	H08.08～H10.12	14P
		SR20DET	'91.01～'98.12	H03.01～H10.12	14P
AD・ファミリアバン ・ランサーカーゴ	VAY12	CR12DE	'06.12～	H18.12～	－
	VY12	HR15DE	'06.12～	H18.12～	－
	VZNY12	HR16DE	'08.12～	H20.12～	－
AD-MAX バン	VFGY10	GA15DE	'97.05～'99.05	H09.05～H11.05	14P
AD-MAX ワゴン	WFGY10	GA15DE	'95.06～'96.05	H07.06～H08.05	14P
AD エクスパート・ ファミリアバン・ランサーカーゴ	VJY12	MR18DE	'06.12～	H18.12～	－
	VY12	HR15DE	'06.12～	H18.12～	－
	VZNY12	HR16DE	'08.12～	H20.12～	－
AD バン・ファミリアバン・ ファミリアビジネスワゴン・ レオネバン	VENY11	YD22DD	'99.06～'04.04	H11.06～H16.04	－
	VEY11	YD22DD	'99.06～'04.04	H11.06～H16.04	－
	VFNY10	GA15DE	'97.05～'99.05	H09.05～H11.05	14P
	VFY10	GA15DE	'97.05～'99.05	H09.05～H11.05	14P
	VFY11	QG15DE	'99.06～'08.12	H11.06～H20.12	－
	VGY11	QG18DEN	'02.08～'08.12	H14.08～H20.12	－
	VHNY11	QG18DE	'99.06～'08.12	H11.06～H20.12	－
	VY10	GA13DE	'97.05～'99.05	H09.05～H11.05	14P
	VY11	QG13DE	'99.06～'08.12	H11.06～H20.12	－
AD ワゴン・ファミリアワゴン	WFNY10	GA15DE	'95.06～'96.05	H07.06～H08.05	14P
	WFY10	GA15DE	'95.06～'96.05	H07.06～H08.05	14P
GT-R	R35	VR38DETT	'07.12～	H19.12～	－
NT100 クリッパー ※1（三菱：ミニキャブ）	U71T	3G83	'12.01～	H24.01～	－
	U71TP	3G83	'12.01～	H24.01～	－
	U72T	3G83	'12.01～	H24.01～	－
	U71V	3G83	'12.01～	H24.01～	－
	U72V	3G83	'12.01～	H24.01～	－
NV200 バネット・デリカ D3	M20	HR16DE	'09.05～	H21.05～	－
NV200 バネットバン	VM20	HR16DE	'09.05～	H21.05～	－
NX ケーハ	EB13	GA16DE	'90.01～'94.04	H02.01～H06.04	14P
	HB13	SR18DE	'90.01～'94.04	H02.01～H06.04	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
アベニール	PNW10	SR20DE	'90.05～'98.07	H02.05～H10.07	14P
		SR20DET	'95.08～'98.07	H07.08～H10.07	14P
	PNW11	SR20DE	'98.08～'02.07	H10.08～H14.07	－
		SR20DET	'98.08～'02.07	H10.08～H14.07	－
	PW10	SR20DE	'90.05～'98.07	H02.05～H10.07	14P
	PW11	SR20DE	'98.08～'02.07	H10.08～H14.07	－
	RNW11	QR20DE	'02.08～'05.11	H14.08～H17.11	－
	RW11	QR20DE	'02.08～'05.11	H14.08～H17.11	－
	SW11	CD20ET	'98.08～'00.04	H10.08～H12.04	－
	W10	SR18DE	'93.01～'98.07	H05.01～H10.07	14P
		SR18Di	'90.05～'92.12	H02.05～H04.12	14P
	W11	QG18DE	'98.08～'05.11	H10.08～H17.11	－
ウイング・ロート・ ファミリアワゴン	JY12	MR18DE	'05.11～	H17.11～	－
	NY12	HR15DE	'05.11～	H17.11～	－
	WFNY10	GA15DE	'96.05～'99.04	H08.05～H11.04	14P
	WFNY11	QG18DE	'00.10～'01.03	H12.10～H13.03	－
	WFY10	GA15DE	'96.05～'99.04	H08.05～H11.04	14P
	WFY11	QG15DE	'99.05～'05.10	H11.05～H17.10	－
	WHNY10	SR18DE	'96.05～'99.04	H08.05～H11.04	14P
	WHNY11	QG18DE	'99.05～'05.10	H11.05～H17.10	－
	WHY10	SR18DE	'96.05～'99.04	H08.05～H11.04	14P
	WHY11	QG18DE	'99.05～'01.09	H11.05～H13.09	－
	WPY11	SR20VE	'99.05～'01.09	H11.05～H13.09	－
	WRY11	QR20DE	'01.10～'05.10	H13.10～H17.10	－
	Y12	HR15DE (AT)	'05.11～	H17.11～	－
		HR15DE (CVT)	'05.11～	H17.11～	－
エキスパート	VENW11	YD22DD	'99.06～'04.03	H11.06～H16.03	－
	VEW11	YD22DD	'99.06～'04.03	H11.06～H16.03	－
	VNW11	QG18DE	'99.06～'08.12	H11.06～H20.12	－
	VW11	QG18DE	'99.06～'08.12	H11.06～H20.12	－
エクストレイル	DNT31	M9R	'08.09～	H20.09～	－
	NT30	QR20DE	'00.10～'07.07	H12.10～H19.07	－
	NT31	MR20DE	'07.08～	H19.08～	－
	PNT30	SR20VET	'00.10～'07.07	H12.10～H19.07	－
	T30	QR20DE	'00.10～'07.07	H12.10～H19.07	－
	T31	MR20DE	'07.08～	H19.08～	－
	TNT31	QR25DE	'07.08～	H19.08～	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
エルグランド*	ALE50	VG33E	'97.05～'00.07	H09.05～H12.07	14P
	ALWE50	VG33E	'97.05～'00.07	H09.05～H12.07	14P
	APE50	VQ35DE	'00.08～'02.04	H12.08～H14.04	—
	APWE50	VQ35DE	'00.08～'02.04	H12.08～H14.04	—
	ATE50	ZD30DDTi	'99.08～'00.07	H11.08～H12.07	14P
			'00.08～'02.04	H12.08～H14.04	—
	ATWE50	ZD30DDTi	'99.08～'00.07	H11.08～H12.07	14P
			'00.08～'02.04	H12.08～H14.04	—
	AVE50	QD32ETi	'97.05～'99.07	H09.05～H11.07	14P
	AVWE50	QD32ETi	'97.05～'99.07	H09.05～H11.07	14P
	E51	VQ35DE	'02.05～'10.07	H14.05～H22.07	—
	ME51	VQ25DE	'04.08～'10.07	H16.08～H22.07	—
	MNE51	VQ25DE	'04.08～'10.07	H16.08～H22.07	—
	NE51	VQ35DE	'02.05～'10.07	H14.05～H22.07	—
	PE52	VQ35DE	'10.08～	H22.08～	—
	PNE52	VQ35DE	'10.08～	H22.08～	—
	TE52	QR25DE	'10.08～	H22.08～	—
	TNE52	QR25DE	'10.08～	H22.08～	—
オッティ ※1（三菱： ekスポーツ、ekワゴン）	H91W	3G83	'05.06～'06.09	H17.06～H18.09	—
	H92W	3G83	'06.10～	H18.10～	—
キックス ※1（三菱： パジェロミニ）	H59A	4A30	'08.10～	H20.10～	—

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
キャラバン	CPGE24	KA20DE	'99.06～'01.03	H11.06～H13.03	14P
	CQGE24	KA24DE	'99.06～'01.03	H11.06～H13.03	14P
	CQGE25	KA24DE	'01.04～'07.07	H13.04～H19.07	－
	CSGE25	QR25DE	'07.08～	H19.08～	－
	CWGE25	ZD30DD	'01.04～'04.07	H13.04～H16.07	－
		ZD30DDTi	'02.09～	H14.09～	－
	CWMGE25	ZD30DD	'01.11～'04.07	H13.11～H16.07	－
		ZD30DDTi	'03.05～	H15.05～	－
	DQGE25	KA24DE	'01.11～'07.07	H13.11～H19.07	－
	DSGE25	QR25DE	'07.08～	H19.08～	－
	DWGE25	ZD30DD	'01.11～'04.07	H13.11～H16.07	－
		ZD30DDTi	'02.09～'10.07	H14.09～H22.07	－
	DWMGE25	ZD30DD	'01.11～'04.07	H13.11～H16.07	－
		ZD30DDTi	'05.12～'10.07	H17.12～H22.07	－
	VPE24	KA20DE	'99.06～'01.03	H11.06～H13.03	14P
	VPE25	KA20DE	'01.04～'03.04	H13.04～H15.04	－
		KA20DE (E-LEV)	'01.11～'07.07	H13.11～H19.07	－
	VPGE24	KA20DE	'99.06～'01.03	H11.06～H13.03	14P
	VRE25	QR20DE	'07.08～	H19.08～	－
	VWE25	ZD30DD	'01.04～'04.07	H13.04～H16.07	－
		ZD30DDTi	'02.09～	H14.09～	－
	VWME25	ZD30DD	'01.04～'04.07	H13.04～H16.07	－
		ZD30DDTi	'03.05～	H15.05～	－
キャラバンコーチ	AEGE24	VG30E	'95.08～'99.06	H07.08～H11.06	14P
	ARE24	TD27ETi	'95.08～'99.06	H07.08～H11.06	14P
	ARME24	TD27ETi	'95.08～'99.06	H07.08～H11.06	14P
	ARMGE24	TD27ETi	'95.08～'99.06	H07.08～H11.06	14P
	KEE24	VG30E	'95.08～'99.06	H07.08～H11.06	14P
	QE25	KA24DE	'03.05～'07.07	H15.05～H19.07	－
	QGE25	KA24DE	'01.11～'03.04	H13.11～H15.04	－
	SE25	QR25DE	'07.08～'08.12	H19.08～H20.12	－
	SGE25	QR25DE	'07.08～	H19.08～	－
キューブ	ANZ10	CGA3DE	'99.11～'02.09	H11.11～H14.09	－
	AZ10	CGA3DE	'99.11～'02.09	H11.11～H14.09	－
	BNZ11	CR14DE	'02.10～'08.10	H14.10～H20.10	－
	BZ11	CR14DE	'02.10～'08.10	H14.10～H20.10	－
	NZ12	HR15DE	'08.11～	H20.11～	－
	YZ11	HR15DE	'05.05～'08.10	H17.05～H20.10	－
	Z10	CG13DE	'98.02～'99.10	H10.02～H11.10	14P
	Z12	HR15DE	'08.11～	H20.11～	－
キューブキュービック	BGZ11	CR14DE	'03.09～'08.11	H15.09～H20.11	－
	YGNZ11	HR15DE	'05.05～'08.11	H17.05～H20.11	－
	YGZ11	HR15DE	'05.05～'08.11	H17.05～H20.11	－
クリッパー ※1 (三菱:ミニキャブ)	U71V	3G83	'03.09～'12.01	H15.09～H24.01	－
	U72V	3G83	'03.09～'12.01	H15.09～H24.01	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
クリッパートラック ※1（三菱：ミニキャブ）	U71T	3G83	'03.09～'12.01	H15.09～H24.01	－
	U71TP	3G83	'03.09～'12.01	H15.09～H24.01	－
	U72T	3G83	'03.09～'12.01	H15.09～H24.01	－
	U72TP	3G83	'03.09～'12.01	H15.09～H24.01	－
クリッパーリオ ※1（三菱： タウンボックス）	U71W	3G83	'07.06～'12.01	H19.06～H24.01	－
	U72W	3G83	'07.06～'12.01	H19.06～H24.01	－
クルー	HK30	RB20E	'94.01～'02.05	H06.01～H14.05	14P
	SK30	RD28E	'99.08～'02.05	H11.08～H14.05	14P
	QK30	NA20P	'02.06～'05.11	H14.06～H17.11	
			'05.12～'09.06	H17.12～H21.06	
ゲロリア	CY31	VG20DET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
	ENY33	RB25DET	'97.06～'99.05	H09.06～H11.05	14P
	ENY34	RB25DET	'99.06～'04.09	H11.06～H16.09	－
	HBV33	VQ30DET	'95.06～'99.05	H07.06～H11.05	14P
	HY33	VQ30DE	'95.06～'99.05	H07.06～H11.05	14P
		VQ30DET	'95.06～'99.05	H07.06～H11.05	14P
	HY34	VQ30DD	'99.06～'04.09	H11.06～H16.09	－
		VQ30DET	'99.06～'04.09	H11.06～H16.09	－
	MY33	VQ25DE	'97.06～'99.05	H09.06～H11.05	14P
	MY34	VQ25DD	'99.06～'04.09	H11.06～H16.09	－
	PAY31	VG30E	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
		VG30ET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
	PAY32	VG30DET	'91.06～'95.05	H03.06～H07.05	14P
	PBY32	VG30DET	'91.06～'95.05	H03.06～H07.05	14P
	PY31	VG30E	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
		VG30ET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
	PY32	VG30DE	'91.06～'95.05	H03.06～H07.05	14P
		VG30DET	'91.06～'95.05	H03.06～H07.05	14P
		VG30E	'91.06～'95.05	H03.06～H07.05	14P
	PY33	VG30E	'95.06～'99.05	H07.06～H11.05	14P
	Y31	VG20DET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
		VG20E	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
	Y32	VG20E	'91.06～'95.05	H03.06～H07.05	14P
	Y33	VG20E	'95.06～'99.05	H07.06～H11.05	14P
ゲロリアセダン	CY31	VG20DET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
		VG20E	'91.06～'99.07	H03.06～H11.07	14P
	PAY31	VG30E	'89.06～'99.07	H01.06～H11.07	14P
		VG30ET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
	PY31	VG30E	'89.06～'99.07	H01.06～H11.07	14P
		VG30ET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
	Y31	VG20DET	'89.06～'91.05	H01.06～H03.05	14P
		VG20E	'89.06～'99.07	H01.06～H11.07	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
サニー	B14	GA13DE	'94.01～'98.09	H06.01～H10.09	14P
	B15	QG13DE	'98.10～'04.05	H10.10～H16.05	－
	EB13	GA16DE	'90.01～'92.09	H02.01～H04.09	14P
	EB14	GA16DE	'94.01～'98.09	H06.01～H10.09	14P
	FB14	GA15DE	'94.01～'98.09	H06.01～H10.09	14P
		GA15DE (リーンパ ーソ)	'94.05～'98.09	H06.05～H10.09	14P
	FB15	QG15DE	'98.10～'04.05	H10.10～H16.05	－
	FNB14	GA15DE	'94.01～'98.09	H06.01～H10.09	14P
		GA15DE (リーンパ ーソ)	'94.05～'98.09	H06.05～H10.09	14P
	FNB15	QG15DE	'98.10～'04.05	H10.10～H16.05	－
	HB13	SR18DE	'90.01～'92.09	H02.01～H04.09	14P
	HB14	SR18DE	'94.01～'97.04	H06.01～H09.04	14P
	HNB13	SR18DE	'90.01～'93.12	H02.01～H05.12	14P
	JB15	SR16VE	'98.10～'00.08	H10.10～H12.08	－
	QB15	QG18DD	'98.10～'02.04	H10.10～H14.04	－
	SB15	YD22DD	'99.09～'02.04	H11.09～H14.04	－
サニーカリフォルニア	WFNY10	GA15DE	'95.06～'96.04	H07.06～H08.04	14P
	WFY10	GA15DE	'95.06～'96.04	H07.06～H08.04	14P
サファリ	WFGY61	TB48DE	'02.11～'07.06	H14.11～H19.06	－
	WGY60	TB42E	'91.10～'97.09	H03.10～H09.09	14P
	WGY61	TB45E	'97.10～'02.10	H09.10～H14.10	14P
	WTY61	ZD30DDTi	'99.09～'02.10	H11.09～H14.10	－
	WYY61	RD28ETi	'97.10～'99.08	H09.10～H11.08	14P
シーマ	FGDY32	VH41DE	'91.08～'96.05	H03.08～H08.05	14P
	FGDY33	VH41DE	'96.06～'00.12	H08.06～H12.12	14P
	FGNY32	VH41DE	'91.08～'96.05	H03.08～H08.05	14P
	FGNY33	VH41DE	'97.09～'00.12	H09.09～H12.12	14P
	FGY32	VH41DE	'91.08～'96.05	H03.08～H08.05	14P
	FGY33	VH41DE	'96.06～'00.12	H08.06～H12.12	14P
	FHY33	VQ30DET	'96.06～'00.12	H08.06～H12.12	14P
	FPAY31	VG30DE	'89.08～'91.07	H01.08～H03.07	14P
		VG30DET	'89.08～'91.07	H01.08～H03.07	14P
	FPY31	VG30DE	'89.08～'91.07	H01.08～H03.07	14P
		VG30DET	'89.08～'91.07	H01.08～H03.07	14P
	FPY32	VG30DET	'93.09～'96.05	H05.09～H08.05	14P
	GF50	VK45DD	'01.01～'03.07	H13.01～H15.07	－
		VK45DE	'03.08～'10.07	H15.08～H22.07	－
	GNF50	VK45DD	'01.01～'03.07	H13.01～H15.07	－
		VK45DE	'03.11～'10.07	H15.11～H22.07	－
	HF50	VQ30DET	'01.01～'08.01	H13.01～H20.01	－
ジューク	F15	MR16DDT	'10.06～	H22.06～	－
	NF15	MR16DDT	'10.06～	H22.06～	－
	YF15	HR15DE	'10.06～	H22.06～	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
シルビア	CS14	SR20DE	'93.10～'98.12	H05.10～H10.12	14P
		SR20DET	'93.10～'98.12	H05.10～H10.12	14P
	KPS13	SR20DE	'91.01～'93.09	H03.01～H05.09	14P
		SR20DET	'91.01～'93.09	H03.01～H05.09	14P
	PS13	SR20DE	'91.01～'93.09	H03.01～H05.09	14P
		SR20DET	'91.01～'93.09	H03.01～H05.09	14P
	S14	SR20DE	'93.10～'98.12	H05.10～H10.12	14P
		SR20DET	'93.10～'98.12	H05.10～H10.12	14P
スカイライン	S15	SR20DE	'99.01～'02.08	H11.01～H14.08	14P
		SR20DET	'99.01～'02.08	H11.01～H14.08	14P
	ECR32	RB25DE	'91.08～'93.07	H03.08～H05.07	14P
	ECR33	RB25DET	'93.08～'98.04	H05.08～H10.04	14P
	ENR33	RB25DE	'93.08～'98.04	H05.08～H10.04	14P
	ENR34	RB25DE	'98.05～'01.05	H10.05～H13.05	14P
	ER32	RB25DE	'91.08～'93.07	H03.08～H05.07	14P
		RB25DET	'93.08～'98.04	H05.08～H10.04	14P
	ER33	RB25DE	'93.08～'98.04	H05.08～H10.04	14P
		RB25DET	'93.08～'95.12	H05.08～H07.12	14P
	ER34	RB25DE	'98.05～'01.05	H10.05～H13.05	14P
		RB25DET	'98.05～'01.05	H10.05～H13.05	14P
	FR32	CA18i	'89.05～'93.07	H01.05～H05.07	14P
	HCR32	RB20DE	'89.05～'93.07	H01.05～H05.07	14P
		RB20DET	'89.05～'93.07	H01.05～H05.07	14P
	HNR32	RB20DET	'89.05～'93.07	H01.05～H05.07	14P
	HR32	RB20DE	'89.05～'93.07	H01.05～H05.07	14P
		RB20E	'89.05～'93.07	H01.05～H05.07	14P
	HR33	RB20E	'93.08～'98.04	H05.08～H10.04	14P
	HR34	RB20DE	'98.05～'01.05	H10.05～H13.05	14P
	HV35	VQ30DD	'01.06～'04.10	H13.06～H16.10	－
	KV36	VQ37VHR	'08.12～	H20.12～	－
	NV35	VQ25DD	'01.06～'06.10	H13.06～H18.10	－
	NV36	VQ25HR	'06.11～	H18.11～	－
	PV35	VQ35DE (AT)	'04.11～'06.10	H16.11～H18.10	－
		VQ35DE (CVT)	'02.01～'06.10	H14.01～H18.10	－
		VQ35DE (MT)	'03.06～'06.10	H15.06～H18.10	－
	PV36	VQ35HR	'06.11～'08.11	H18.11～H20.11	－
	V35	VQ25DD	'01.06～'06.10	H13.06～H18.10	－
	V36	VQ25HR	'06.11～	H18.11～	－
スカイライン GT-R	BCNR33	RB26DETT	'95.01～'98.12	H07.01～H10.12	14P
	BNR32	RB26DETT	'89.08～'94.12	H01.08～H06.12	14P
	BNR34	RB26DETT	'99.01～'02.08	H11.01～H14.08	14P
スカイライン GT-R セダン	BCNR33	RB26DETT	'98.01～'98.02	H10.01～H10.02	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
スカイラインクーペ	CKV36	VQ37VHR	' 07. 10～	H19. 10～	－
	CPV35	VQ35DE	' 03. 01～' 07. 09	H15. 01～H19. 09	－
	ECR32	RB25DE	' 91. 08～' 93. 07	H03. 08～H05. 07	14P
	ECR33	RB25DE	' 93. 08～' 95. 12	H05. 08～H07. 12	14P
		RB25DET	' 93. 08～' 98. 04	H05. 08～H10. 04	14P
	ENR33	RB25DE	' 93. 08～' 98. 04	H05. 08～H10. 04	14P
	ENR34	RB25DE	' 98. 05～' 01. 05	H10. 05～H13. 05	14P
	ER33	RB25DE	' 93. 08～' 98. 04	H05. 08～H10. 04	14P
	ER34	RB25DE	' 98. 05～' 01. 05	H10. 05～H13. 05	14P
		RB25DET	' 98. 05～' 01. 05	H10. 05～H13. 05	14P
	HCR32	RB20DE	' 89. 05～' 93. 07	H01. 05～H05. 07	14P
		RB20DET	' 89. 05～' 93. 07	H01. 05～H05. 07	14P
	HNR32	RB20DET	' 89. 05～' 93. 07	H01. 05～H05. 07	14P
	HR32	RB20DE	' 89. 05～' 93. 07	H01. 05～H05. 07	14P
	HR33	RB20E	' 93. 08～' 98. 04	H05. 08～H10. 04	14P
	HR34	RB20DE	' 98. 05～' 01. 05	H10. 05～H13. 05	14P
スカイラインクロスオーバー	J50	VQ37VHR	' 09. 07～	H21. 07～	－
	NJ50	VQ37VHR	' 09. 07～	H21. 07～	－
ステーションワゴン	HM35	VQ30DD	' 01. 10～' 04. 07	H13. 10～H16. 07	－
	M35	VQ25DD	' 01. 10～' 07. 06	H13. 10～H19. 06	－
	NM35	VQ25DD	' 01. 10～' 07. 06	H13. 10～H19. 06	－
		VQ25DET	' 01. 10～' 04. 07	H13. 10～H16. 07	－
	PM35	VQ35DE	' 04. 08～' 07. 06	H16. 08～H19. 06	－
	PNM35	VQ35DE	' 04. 08～' 07. 06	H16. 08～H19. 06	－
	WGC34	RB25DE	' 96. 09～' 01. 09	H08. 09～H13. 09	14P
		RB25DET	' 98. 08～' 01. 09	H10. 08～H13. 09	14P
	WGNC34	RB25DE	' 96. 09～' 01. 09	H08. 09～H13. 09	14P
		RB25DET	' 96. 09～' 01. 09	H08. 09～H13. 09	14P
	WHC34	RB20DE	' 97. 08～' 01. 09	H09. 08～H13. 09	14P
		RB20E	' 96. 09～' 97. 07	H08. 09～H09. 07	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
セトリック	CY31	VG20DET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
	ENY33	RB25DET	' 97. 06～' 99. 05	H09. 06～H11. 05	14P
	ENY34	RB25DET	' 99. 06～' 04. 09	H11. 06～H16. 09	－
	HBV33	VQ30DET	' 95. 06～' 99. 05	H07. 06～H11. 05	14P
	HY33	VQ30DE	' 95. 06～' 99. 05	H07. 06～H11. 05	14P
		VQ30DET	' 95. 06～' 99. 05	H07. 06～H11. 05	14P
	HY34	VQ30DD	' 99. 06～' 04. 09	H11. 06～H16. 09	－
		VQ30DET	' 99. 06～' 04. 09	H11. 06～H16. 09	－
	MY33	VQ25DE	' 97. 06～' 99. 05	H09. 06～H11. 05	14P
	MY34	VQ25DD	' 99. 06～' 04. 09	H11. 06～H16. 09	－
	PAY31	VG30E	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
		VG30ET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
	PAY32	VG30DET	' 91. 06～' 95. 05	H03. 06～H07. 05	14P
	PBY32	VG30DET	' 91. 06～' 95. 05	H03. 06～H07. 05	14P
	PY31	VG30E	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
		VG30ET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
	PY32	VG30DE	' 91. 06～' 95. 05	H03. 06～H07. 05	14P
		VG30DET	' 91. 06～' 95. 05	H03. 06～H07. 05	14P
		VG30E	' 91. 06～' 95. 05	H03. 06～H07. 05	14P
	PY33	VG30E	' 95. 06～' 99. 05	H07. 06～H11. 05	14P
	Y31	VG20DET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
		VG20E	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
	Y32	VG20E	' 91. 06～' 95. 05	H03. 06～H07. 05	14P
	Y33	VG20E	' 95. 06～' 99. 05	H07. 06～H11. 05	14P
セトリックセダン	BJY31	VG20P	' 05. 11～' 09. 08	H17. 11～H21. 08	－
	CBJY31	VG20P	' 05. 11～' 09. 08	H17. 11～H21. 08	－
	CY31	VG20DET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
		VG20E	' 91. 06～' 02. 05	H03. 06～H14. 05	14P
	PAY31	VG30E	' 89. 06～' 02. 05	H01. 06～H14. 05	14P
		VG30ET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
	PY31	VG30E	' 89. 06～' 02. 05	H01. 06～H14. 05	14P
		VG30ET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
	QJY31	NA20P	' 02. 06～' 10. 08	H14. 06～H22. 08	－
		NA20PE	' 10. 09～	H22. 09～	－
	UY31	RD28E	' 99. 08～' 02. 05	H11. 08～H14. 05	14P
	Y31	VG20DET	' 89. 06～' 91. 05	H01. 06～H03. 05	14P
		VG20E	' 89. 06～' 02. 05	H01. 06～H14. 05	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
セフィーロ	A31	RB20DE	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
		RB20DET	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
		RB20E	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
	A32	VQ20DE	'94.08～'98.11	H06.08～H10.11	14P
	A33	VQ20DE	'98.12～'03.02	H10.12～H15.02	－
	CA31	RB20DE	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
		RB20DET	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
		RB20E	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
	EA31	RB25DE	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
	ECA31	RB25DE	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
	HA32	VQ30DE	'94.08～'98.11	H06.08～H10.11	14P
	LA31	RB20DE	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
		RB20DET	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
		RB20E	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
	LCA31	RB20DET	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
	LNA31	RB20DET	'92.05～'94.07	H04.05～H06.07	14P
	NA31	RB20DET	'90.08～'92.04	H02.08～H04.04	14P
	PA32	VQ25DE	'94.08～'98.11	H06.08～H10.11	14P
	PA33	VQ25DD	'98.12～'03.02	H10.12～H15.02	－
セフィーロワゴン	WA32	VQ20DE	'97.06～'00.07	H09.06～H12.07	14P
	WHA32	VQ30DE	'97.06～'99.07	H09.06～H11.07	14P
	WPA32	VQ25DE	'97.06～'00.07	H09.06～H12.07	14P
セレナ・ランディ	C25	MR20DE	'05.05～'10.10	H17.05～H22.10	－
	C26	MR20DD	'10.11～	H22.11～	－
	CC25	MR20DE	'05.12～'10.10	H17.12～H22.10	－
	CNC25	MR20DE	'05.12～'10.10	H17.12～H22.10	－
	FC26	MR20DD	'10.11～	H22.11～	－
	FNC26	MR20DD	'10.11～	H22.11～	－
	KAJ23	GA16DE	'94.05～'96.12	H06.05～H08.12	14P
	KBC23	SR20DE	'94.05～'99.05	H06.05～H11.05	14P
	KBCC23	SR20DE	'94.05～'99.05	H06.05～H11.05	14P
	KBNC23	SR20DE	'94.05～'99.05	H06.05～H11.05	14P
	KVC23	CD20ET	'97.01～'99.05	H09.01～H11.05	14P
	KVNC23	CD20ET	'97.01～'99.05	H09.01～H11.05	14P
	NC25	MR20DE	'05.05～'10.10	H17.05～H22.10	－
	NC26	MR20DD	'10.11～	H22.11～	－
	PC24	SR20DE	'99.06～'01.11	H11.06～H13.11	－
	PNC24	SR20DE	'99.06～'01.11	H11.06～H13.11	－
	RC24	QR25DE	'01.12～'05.04	H13.12～H17.04	－
	TC24	QR20DE	'01.12～'05.04	H13.12～H17.04	－
	TNC24	QR20DE	'01.12～'05.04	H13.12～H17.04	－
	VC24	YD25DDTi	'99.06～'01.11	H11.06～H13.11	－
	VNC24	YD25DDTi	'99.06～'01.11	H11.06～H13.11	－
セレナカーゴ	VAJ23	GA16DE	'94.05～'99.05	H06.05～H11.05	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ダットサン	LFD22	KA24DE	'99.06～'02.07	H11.06～H14.07	14P
	LFMD22	KA24DE	'99.06～'02.07	H11.06～H14.07	14P
		KA24E	'97.01～'99.05	H09.01～H11.05	14P
	LPD22	KA20DE	'99.06～'02.08	H11.06～H14.08	14P
	PD22	KA20DE	'99.06～'02.08	H11.06～H14.08	14P
ティアタ	J31	VQ23DE	'03.02～'08.05	H15.02～H20.05	－
	J32	VQ25DE	'08.06～	H20.06～	－
	PJ31	VQ35DE	'03.02～'08.05	H15.02～H20.05	－
	PJ32	VQ35DE	'08.06～	H20.06～	－
	TNJ31	QR25DE	'03.02～'08.05	H15.02～H20.05	－
	TNJ32	QR25DE	'08.06～	H20.06～	－
ティーダ	C11	HR15DE (AT)	'04.09～	H16.09～	－
		HR15DE (CVT)	'04.09～	H16.09～	－
	JC11	MR18DE	'05.01～'10.07	H17.01～H22.07	－
	NC11	HR15DE	'04.09～	H16.09～	－
ティーダラティオ	SC11	HR15DE (AT)	'04.10～	H16.10～	－
		HR15DE (CVT)	'04.10～	H16.10～	－
	SJC11	MR18DE	'05.01～'10.07	H17.01～H22.07	－
	SNC11	HR15DE	'04.10～	H16.10～	－
ティノ	HV10	SR20DE	'98.12～'02.09	H10.12～H14.09	－
	V10	QG18DE	'98.12～'03.03	H10.12～H15.03	－
デュリス	J10	MR20DE	'07.05～'09.08	H19.05～H21.08	－
	KJ10	MR20DE	'07.05～	H19.05～	－
	KNJ10	MR20DE	'07.05～	H19.05～	－
	NJ10	MR20DE	'07.05～'09.08	H19.05～H21.08	－
テラノ	LR50	VG33E	'95.09～'02.08	H07.09～H14.08	14P
	LUR50	VG33E	'99.02～'02.08	H11.02～H14.08	14P
	PR50	TD27ET i	'95.09～'99.01	H07.09～H11.01	14P
	RR50	QD32ET i	'96.08～'99.01	H08.08～H11.01	14P
	TR50	ZD30DDT i	'99.02～'02.08	H11.02～H14.08	14P
テラノクラス	JLR50	VG33E	'96.08～'02.08	H08.08～H14.08	14P
	JLUR50	VG33E	'99.02～'02.08	H11.02～H14.08	14P
	JRR50	QD32ET i	'96.08～'99.01	H08.08～H11.01	14P
	JTR50	ZD30DDT i	'99.02～'02.08	H11.02～H14.08	14P
ノート	E11	HR15DE	'05.01～	H17.01～	－
	NE11	HR15DE	'05.01～	H17.01～	－
	ZE11	HR16DE	'08.09～	H20.09～	－
パサ	JHU30	VQ30DE	'99.11～'03.06	H11.11～H15.06	14P
	JNU30	KA24DE	'99.11～'01.07	H11.11～H13.07	14P
		QR25DE	'01.08～'03.06	H13.08～H15.06	－
	JTNU30	QR25DE	'01.08～'03.06	H13.08～H15.06	－
	JTU30	QR25DE	'01.08～'03.06	H13.08～H15.06	－
	JU30	KA24DE	'99.11～'01.07	H11.11～H13.07	14P
	JVNU30	YD25DDT i	'99.11～'01.07	H11.11～H13.07	－
	JVU30	YD25DDT i	'99.11～'01.07	H11.11～H13.07	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ハネット ※2（マツダ：ホンコ）	SK22MN	R2	'99.06～'03.11	H11.06～H15.11	－
	SK22VN	F8	'02.08～'05.11	H14.08～H17.11	－
		R2	'99.06～'03.11	H11.06～H15.11	－
	SK82MN	F8	'99.06～'10.07	H11.06～H22.07	－
	SK82VN	F8	'99.06～'10.07	H11.06～H22.07	－
		RF	'03.12～'05.11	H15.12～H17.11	－
	SKF2MN	RF	'03.12～'10.07	H15.12～H22.07	－
	SKF2VN	RF	'03.12～'10.07	H15.12～H22.07	－
	SKP2MN	L8	'10.08～	H22.08～	－
	SS28HN	R2	'96.10～'99.05	H08.10～H11.05	－
	SS28MN	F8	'95.08～'99.05	H07.08～H11.05	－
		R2	'95.08～'99.05	H07.08～H11.05	－
	SS28VN	R2	'95.08～'99.05	H07.08～H11.05	－
	SS88HN	F8	'96.10～'99.05	H08.10～H11.05	－
	SS88VN	F8	'95.08～'96.09	H07.08～H08.09	－
ハネットセレナ	KAJC23	GA16DE	'91.06～'94.04	H03.06～H06.04	14P
	KBC23	SR20DE	'91.06～'94.04	H03.06～H06.04	14P
	KBCC23	SR20DE	'91.06～'94.04	H03.06～H06.04	14P
	KBNC23	SR20DE	'91.06～'94.04	H03.06～H06.04	14P
ハネットトラック ※2（マツダ：ホンコ）	SE28MN	R2	'93.10～'99.05	H05.10～H11.05	－
	SE28TN	R2	'93.10～'99.05	H05.10～H11.05	－
	SE88MN	F8	'93.10～'99.05	H05.10～H11.05	－
	SE88TN	F8	'95.08～'99.05	H07.08～H11.05	－
	SK22LN	R2	'99.06～'03.11	H11.06～H15.11	－
	SK22TN	R2	'99.06～'03.11	H11.06～H15.11	－
	SK82LN	F8	'99.06～'10.07	H11.06～H22.07	－
	SK82TN	F8	'99.06～'10.07	H11.06～H22.07	－
	SKF2LN	RF	'03.12～'10.07	H15.12～H22.07	－
	SKF2TN	RF	'03.12～'10.07	H15.12～H22.07	－
	SKP2LN	L8	'10.08～	H22.08～	－
	SKP2TN	L8	'10.08～	H22.08～	－
ハルサー	EN14	GA16DE	'90.08～'94.12	H02.08～H06.12	14P
	HN14	SR18DE	'90.08～'94.12	H02.08～H06.12	14P
	RNN14	SR20DET	'90.08～'94.12	H02.08～H06.12	14P
ハルサーセダン	EN14	GA16DE	'90.08～'94.12	H02.08～H06.12	14P
	EN15	GA16DE	'95.01～'00.09	H07.01～H12.09	14P
	FN15	GA15DE	'95.01～'00.09	H07.01～H12.09	14P
	FNN15	GA15DE	'95.01～'00.09	H07.01～H12.09	14P
	HN14	SR18DE	'90.08～'94.12	H02.08～H06.12	14P
	HN15	SR18DE	'95.01～'00.09	H07.01～H12.09	14P
	JN15	SR16VE	'97.09～'00.09	H09.09～H12.09	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ハルサーセリエ	EN15	GA16DE	'95.01～'00.06	H07.01～H12.06	14P
	FN15	GA15DE	'95.01～'00.06	H07.01～H12.06	14P
	FNN15	GA15DE	'95.01～'00.06	H07.01～H12.06	14P
	HN15	SR18DE	'95.01～'00.06	H07.01～H12.06	14P
	JN15	SR16VE	'97.09～'00.06	H09.09～H12.06	14P
ハルサーセリエ S-RV	FN15	GA15DE	'96.05～'99.06	H08.05～H11.06	14P
	FNN15	GA15DE	'96.05～'99.06	H08.05～H11.06	14P
	HNN15	SR18DE	'96.05～'99.06	H08.05～H11.06	14P
	JN15	SR16VE	'97.09～'99.06	H09.09～H11.06	14P
ビノ※3 (ススキ:アルト)	HC24S	K6A	'07.01～'10.02	H19.01～H22.02	—
フーガ	GY50	VK45DE	'05.08～'09.10	H17.08～H21.10	—
	KNY51	VQ37VHR	'09.11～	H21.11～	—
	KY51	VQ37VHR	'09.11～	H21.11～	—
	PNY50	VQ35DE	'04.10～'07.11	H16.10～H19.11	—
		VQ35HR	'07.12～'09.10	H19.12～H21.10	—
	PY50	VQ35DE	'04.10～'07.11	H16.10～H19.11	—
		VQ35HR	'07.12～'09.10	H19.12～H21.10	—
	Y50	VQ25DE	'04.10～'07.11	H16.10～H19.11	—
		VQ25HR	'07.12～'09.10	H19.12～H21.10	—
	Y51	VQ25HR	'09.11～	H21.11～	—
フェアレディ Z	CZ32	VG30DETT	'89.07～'00.08	H01.07～H12.08	14P
	GCZ32	VG30DETT	'89.07～'00.08	H01.07～H12.08	14P
	GZ32	VG30DE	'89.07～'00.08	H01.07～H12.08	14P
	Z32	VG30DE	'89.07～'00.08	H01.07～H12.08	14P
	Z33	VQ35DE	'02.07～'06.12	H14.07～H18.12	—
		VQ35HR	'07.01～'08.11	H19.01～H20.11	—
	Z34	VQ37VHR	'08.12～	H20.12～	—
フェアレディ Z コンパチブル	HZ32	VG30DE	'92.08～'98.09	H04.08～H10.09	14P
フェアレディ Z ロードスター	HZ33	VQ35DE	'03.10～'06.12	H15.10～H18.12	—
		VQ35HR	'07.01～'08.11	H19.01～H20.11	—
	HZ34	VQ37VHR	'09.10～	H21.10～	—

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ﾌﾟﾘﾒｰﾗ	HNP10	SR20DE	'90.02～'95.08	H02.02～H07.08	14P
	HNP11	SR20DE	'95.09～'98.08	H07.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	HP10	SR20DE	'90.02～'95.08	H02.02～H07.08	14P
	HP11	SR20DE	'95.09～'98.08	H07.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
		SR20VE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	HP12	SR20VE	'01.08～'03.06	H13.08～H15.06	－
	P10	SR18DE	'92.09～'95.08	H04.09～H07.08	14P
		SR18Di	'90.02～'92.08	H02.02～H04.08	14P
	P11	SR18DE	'95.09～'98.08	H07.09～H10.08	14P
	QP11	QG18DD	'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
		QG18DE	'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	QP12	QG18DE	'02.02～'05.12	H14.02～H17.12	－
ﾌﾟﾘﾒｰﾗｶﾐﾉ	HNP11	SR20DE	'95.09～'98.08	H07.09～H10.08	14P
			'98.09～'99.04	H10.09～H11.04	－
	HP11	SR20DE	'95.09～'98.08	H07.09～H10.08	14P
			'98.09～'99.04	H10.09～H11.04	－
		SR20VE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'99.04	H10.09～H11.04	－
	P11	SR18DE	'95.09～'98.08	H07.09～H10.08	14P
	QP11	QG18DD	'98.09～'99.04	H10.09～H11.04	－
		QG18DE	'98.09～'99.04	H10.09～H11.04	－
ﾌﾟﾘﾒｰﾗｶﾐﾉﾌﾞﾛﾝ	WHNP11	SR20DE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	WHP11	SR20DE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
		SR20VE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	WP11	SR18DE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
	WQP11	QG18DD	'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
		QG18DE	'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
ﾌﾟﾘﾒｰﾗﾊｯﾁﾊﾞｯｸ	FHP10	SR20DE	'91.10～'95.08	H03.10～H07.08	14P
	FHP11	SR20DE	'97.02～'98.08	H09.02～H10.08	14P
			'98.09～'98.12	H10.09～H10.12	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
プリメーラワゴン	WHNP11	SR20DE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	WHP11	SR20DE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
		SR20VE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
			'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	WHP12	SR20VE	'01.08～'03.06	H13.08～H15.06	－
	WP11	SR18DE	'97.09～'98.08	H09.09～H10.08	14P
	WQP11	QG18DD	'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
		QG18DE	'98.09～'00.12	H10.09～H12.12	－
	WRP12	QR25DD	'01.01～'05.11	H13.01～H17.11	－
ブルーバード	WTNP12	QR20DE	'01.01～'05.11	H13.01～H17.11	－
	WTP12	QR20DE	'01.01～'05.11	H13.01～H17.11	－
	ENU12	SR18Di	'89.10～'91.08	H01.10～H03.08	14P
	ENU13	SR18DE	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
	ENU14	SR18DE	'96.01～'01.08	H08.01～H13.08	14P
	EU12	SR18Di	'89.10～'91.08	H01.10～H03.08	14P
	EU13	SR18DE	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
	EU14	SR18DE	'96.01～'98.08	H08.01～H10.08	14P
	HNU12	SR20DE	'89.10～'91.08	H01.10～H03.08	14P
		SR20DET	'89.10～'91.08	H01.10～H03.08	14P
	HNU13	SR20DE	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
		SR20DET	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
	HNU14	SR20DE	'96.01～'01.08	H08.01～H13.08	14P
	HU12	SR20DE	'89.10～'91.08	H01.10～H03.08	14P
	HU13	SR20DE	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
	HU14	SR20DE	'96.01～'01.08	H08.01～H13.08	14P
		SR20VE	'97.09～'01.08	H09.09～H13.08	14P
	PU13	KA24DE	'93.08～'94.12	H05.08～H06.12	14P
	QU14	QG18DD	'98.09～'01.08	H10.09～H13.08	－
		QG18DE	'98.09～'01.08	H10.09～H13.08	－
	SU14	CD20E	'98.09～'01.08	H10.09～H13.08	－
ブルーバード ARX	ENU13	SR18DE	'93.08～'95.12	H05.08～H07.12	14P
	EU13	SR18DE	'92.06～'95.12	H04.06～H07.12	14P
	EUU13	SR18DE	'91.09～'92.05	H03.09～H04.05	14P
	HNU13	SR20DE	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
	HU13	SR20DE	'91.09～'95.12	H03.09～H07.12	14P
	PU13	KA24DE	'93.08～'95.12	H05.08～H07.12	14P
	SU13	SR20DE	'93.08～'94.12	H05.08～H06.12	14P
ブルーバードオージー	HAU12	SR20DE	'91.05～'91.08	H03.05～H03.08	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ブルーバードシルフィ	FG10	QG15DE	’00.08～’05.11	H12.08～H17.11	－
	G11	HR15DE	’05.12～	H17.12～	－
	KG11	MR20DE	’05.12～	H17.12～	－
	NG11	HR15DE	’05.12～	H17.12～	－
	QG10	QG15DE	’00.08～’03.01	H12.08～H15.01	－
		QG18DE	’00.08～’05.11	H12.08～H17.11	－
	QNG10	QG18DE	’00.08～’05.11	H12.08～H17.11	－
	TG10	QR20DD	’00.08～’05.11	H12.08～H17.11	－
ブルーバードハートトップ	ENU12	SR18Di	’89.10～’91.08	H01.10～H03.08	14P
	EU12	SR18Di	’89.10～’91.08	H01.10～H03.08	14P
	HNU12	SR20DE	’89.10～’91.08	H01.10～H03.08	14P
		SR20DET	’89.10～’91.08	H01.10～H03.08	14P
プレーリー	HM11	KA24E	’90.09～’95.07	H02.09～H07.07	14P
	HNM11	KA24E	’90.09～’95.07	H02.09～H07.07	14P
プレーリージョイ	PM11	SR20DE	’95.08～’98.10	H07.08～H10.10	14P
	PNM11	SR20DE	’95.08～’98.10	H07.08～H10.10	14P
プレーリーリバティ	PM12	SR20DE	’98.11～’01.04	H10.11～H13.04	14P
	PNM12	SR20DE	’98.11～’01.04	H10.11～H13.04	14P
		SR20DET	’99.10～’01.04	H11.10～H13.04	14P
プレーージュ	HU30	VQ30DE	’98.06～’01.07	H10.06～H13.07	14P
			’01.08～’03.05	H13.08～H15.05	－
	NU30	KA24DE	’98.06～’01.07	H10.06～H13.07	14P
	PNU31	VQ35DE	’03.06～’06.04	H15.06～H18.04	－
	PU31	VQ35DE	’03.06～’09.07	H15.06～H21.07	－
	TNU30	QR25DE	’01.08～’03.05	H13.08～H15.05	－
	TNU31	QR25DE	’03.06～’09.07	H15.06～H21.07	－
	TU30	QR25DE	’01.08～’03.05	H13.08～H15.05	－
	TU31	QR25DE	’03.06～’09.07	H15.06～H21.07	－
	U30	KA24DE	’98.06～’01.07	H10.06～H13.07	14P
	VNU30	YD25DDTi	’98.06～’01.07	H10.06～H13.07	14P
	VU30	YD25DDTi	’98.06～’01.07	H10.06～H13.07	14P
プレジデント	PGF50	VK45DE	’03.10～’10.06	H15.10～H22.06	－
プレア	HR10	SR20DE	’90.06～’94.12	H02.06～H06.12	14P
	HR11	SR20DE	’95.01～’99.08	H07.01～H11.08	14P
	PR10	SR18DE	’92.06～’94.12	H04.06～H06.12	14P
		SR18Di	’90.06～’92.05	H02.06～H04.05	14P
	PR11	SR18DE	’95.01～’99.08	H07.01～H11.08	14P
	R11	GA15DE	’95.01～’99.08	H07.01～H11.08	14P
ホーミーコーチ	AEGE24	VG30E	’95.08～’97.04	H07.08～H09.04	14P
	ARE24	TD27ETi	’95.08～’97.04	H07.08～H09.04	14P
	ARME24	TD27ETi	’95.08～’97.04	H07.08～H09.04	14P
	ARMGE24	TD27ETi	’95.08～’97.04	H07.08～H09.04	14P
	KEE24	VG30E	’95.08～’97.04	H07.08～H09.04	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
マーチ	AK11	CGA3DE	'99.11～'02.02	H11.11～H14.02	－
	AK12	CR12DE	'02.03～'10.06	H14.03～H22.06	－
	ANK11	CGA3DE	'99.11～'02.02	H11.11～H14.02	－
	BK12	CR14DE	'02.03～'05.07	H14.03～H17.07	－
	BNK12	CR14DE	'02.03～'10.06	H14.03～H22.06	－
	HK11	CG13DE	'92.01～'99.10	H04.01～H11.10	14P
	K11	CG10DE	'92.01～'99.10	H04.01～H11.10	14P
			'99.11～'02.02	H11.11～H14.02	－
	K12	CR10DE	'02.03～'03.06	H14.03～H15.06	－
	K13	HR12DE	'10.07～	H22.07～	－
	NK13	HR12DE	'10.07～	H22.07～	－
マーチ BOX	WAK11	CGA3DE	'99.11～'02.02	H11.11～H14.02	－
	WK11	CG10DE	'99.11～'02.02	H11.11～H14.02	－
マーチカブリオレ	FHK11	CG13DE	'97.08～'98.10	H09.08～H10.10	14P
マイクラ C プラス C	FHZK12	HR16DE	'07.06～'10.08	H19.06～H22.08	－
マキシマ	PJ30	VE30DE	'91.08～'93.12	H03.08～H05.12	14P
ミストラル	KR20	TD27BET i	'97.01～'99.02	H09.01～H11.02	14P
	R20	TD27BET i	'97.01～'99.02	H09.01～H11.02	14P
ムラーノ	PNZ50	VQ35DE	'04.09～'08.08	H16.09～H20.08	－
	PNZ51	VQ35DE	'08.09～	H20.09～	－
	PZ50	VQ35DE	'04.09～'08.08	H16.09～H20.08	－
	TNZ51	QR25DE	'08.09～	H20.09～	－
	TZ50	QR25DE	'04.09～'08.08	H16.09～H20.08	－
	TZ51	QR25DE	'10.01～	H22.01～	－
モコ ※3 (スゞキ:MRワゴン)	MG21S	K6A	'02.04～'06.01	H14.04～H18.01	－
	MG22S	K6A	'06.02～'11.01	H18.02～H23.01	－
	MG33S	R06A	'11.02～	H23.02～	－
ラシーン	RFNB14	GA15DE	'94.12～'00.08	H06.12～H12.08	14P
	RHNB14	SR18DE	'97.01～'00.08	H09.01～H12.08	14P
	RKNB14	SR20DE	'98.04～'00.08	H10.04～H12.08	14P
ラフェスタ	B30	MR20DE	'04.12～	H16.12～	－
	NB30	MR20DE	'04.12～	H16.12～	－
ラフェスタハイウェイスター ※2 (マツダ:プレマシー)	CWEAWN	LF-VE	'11.06～	H23.06～	－
	CWEFWN	LF-VD	'11.06～	H23.06～	－
		LF-VDS	'11.06～	H23.06～	－
ラルコ	CW30	KA24DE	'93.05～'99.05	H05.05～H11.05	14P
	NCW30	KA24DE	'93.05～'99.05	H05.05～H11.05	14P
	NW30	KA24DE	'93.05～'99.05	H05.05～H11.05	14P
	VNW30	CD20ET i	'95.08～'99.05	H07.08～H11.05	14P
	VW30	CD20ET i	'95.08～'99.05	H07.08～H11.05	14P
	W30	KA24DE	'93.05～'99.05	H05.05～H11.05	14P
リハティ	RM12	QR20DE	'01.05～'04.11	H13.05～H16.11	－
	RNM12	QR20DE	'01.05～'04.11	H13.05～H16.11	－

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ルークス ※3 (スズキ・パレット)	ML21S	K6A	' 09. 12～	H21. 12～	－
ルキノ	EN15	GA16DE	' 95. 01～' 00. 08	H07. 01～H12. 08	14P
	FN15	GA15DE	' 95. 01～' 00. 08	H07. 01～H12. 08	14P
	FNN15	GA15DE	' 95. 01～' 00. 08	H07. 01～H12. 08	14P
	HN15	SR18DE	' 95. 01～' 00. 08	H07. 01～H12. 08	14P
	JN15	SR16VE	' 97. 09～' 00. 08	H09. 09～H12. 08	14P
ルキノ S-RV	FN15	GA15DE	' 96. 05～' 00. 08	H08. 05～H12. 08	14P
	FNN15	GA15DE	' 96. 05～' 00. 08	H08. 05～H12. 08	14P
	HNN15	SR18DE	' 96. 05～' 00. 08	H08. 05～H12. 08	14P
	JN15	SR16VE	' 97. 09～' 00. 08	H09. 09～H12. 08	14P
ルキノクーペ	FB14	GA15DE	' 94. 05～' 99. 04	H06. 05～H11. 04	14P
	HB14	SR18DE	' 94. 05～' 97. 08	H06. 05～H09. 08	14P
	JB14	SR16VE	' 97. 09～' 99. 04	H09. 09～H11. 04	14P
ルネッサ	N30	SR20DE	' 97. 10～' 01. 12	H09. 10～H13. 12	14P
	NN30	SR20DET	' 97. 10～' 01. 12	H09. 10～H13. 12	14P
	PNN30	KA24DE	' 97. 10～' 01. 12	H09. 10～H13. 12	14P
レパード	JENY33	RB25DET	' 97. 10～' 00. 12	H09. 10～H12. 12	14P
	JHBY33	VQ30DET	' 96. 03～' 00. 12	H08. 03～H12. 12	14P
	JHY33	VQ30DE	' 96. 03～' 97. 09	H08. 03～H09. 09	14P
		VQ30DET	' 96. 03～' 00. 12	H08. 03～H12. 12	14P
	JMY33	VQ25DE	' 97. 10～' 00. 12	H09. 10～H12. 12	14P
	JPY33	VG30E	' 96. 03～' 97. 09	H08. 03～H09. 09	14P
	JY33	VG20E	' 97. 10～' 00. 12	H09. 10～H12. 12	14P
レパード J. フェリー	JGBY32	VH41DE	' 92. 06～' 96. 02	H04. 06～H08. 02	14P
	JPY32	VG30DE	' 92. 06～' 96. 02	H04. 06～H08. 02	14P

車種名	車両型式	エンジン型式	対応年式		変換 カプラ
			西暦	和暦	
ローレル	EC33	RB25DE	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
	ECC33	RB25DE	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
	FC33	CA18i	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
	GC34	RB25DE	'93.01～'97.05	H05.01～H09.05	14P
		RB25DET	'94.01～'96.04	H06.01～H08.04	14P
	GC35	RB25DE	'97.06～'02.12	H09.06～H14.12	14P
		RB25DET	'97.06～'02.12	H09.06～H14.12	14P
	GCC34	RB25DE	'93.01～'93.12	H05.01～H05.12	14P
		RB25DET	'94.01～'96.04	H06.01～H08.04	14P
	GCC35	RB25DET	'97.06～'02.12	H09.06～H14.12	14P
	GNC34	RB25DE	'94.09～'97.05	H06.09～H09.05	14P
	GNC35	RB25DE	'97.06～'02.12	H09.06～H14.12	14P
	HC33	RB20DE	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
		RB20DET	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
		RB20E	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
	HC34	RB20DE	'93.01～'94.08	H05.01～H06.08	14P
		RB20E	'93.01～'97.05	H05.01～H09.05	14P
	HC35	RB20DE	'97.06～'02.12	H09.06～H14.12	14P
	HCC33	RB20DE	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
		RB20DET	'91.01～'92.12	H03.01～H04.12	14P
	SC35	RD28E	'99.08～'02.12	H11.08～H14.12	14P

※1 三菱OEM車両になります。三菱の車種名、車両型式を選択して診断してください

※2 マツダOEM車両になります。マツダの車種名、車両型式を選択して診断してください。


※3 スズキOEM車両になります。スズキの車種名、車両型式を選択して診断してください。

※注意と補足※

- ・ 日産の対応車種はエンジンの対応により設定されています。
- ・ エンジンが対応していても他のシステムが対応していない場合があります。
- ・ 対応表の年式はあくまで目安であり、対応年式内の車両でも対応していない場合があります。


診断コネクタ(14ピン)

診断コネクタ(14ピン)の形状は下記形状となります。



〈図: 診断コネクタ(14ピン)形状〉

診断コネクタ(14ピン)車両を診断する場合、本製品が必要となる場合があります。

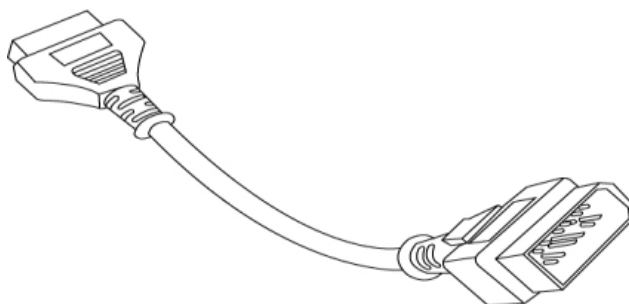


〈図: 診断コネクタ NISSAN 14P〉

診断コネクタ(14ピン)をG-scan本体に接続したDLCメインケーブルのもう一端に接続して、車両の診断コネクタと接続してください。

DDL II コネクタ(OBD16ピン)

DDL II コネクタの形状は下記形状となります。


G-scan本体に接続したDLCメインケーブルを車両のDDL II コネクタと接続してください。

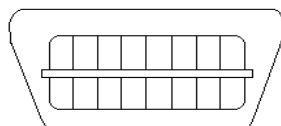

〈図: DDL II コネクタ(16ピン)形状〉

※注意と補足※

- ・ 車種・システム選択画面で **コネクタ位置** ボタンをタッチすると、車両側のコネクタ位置が表示されます。

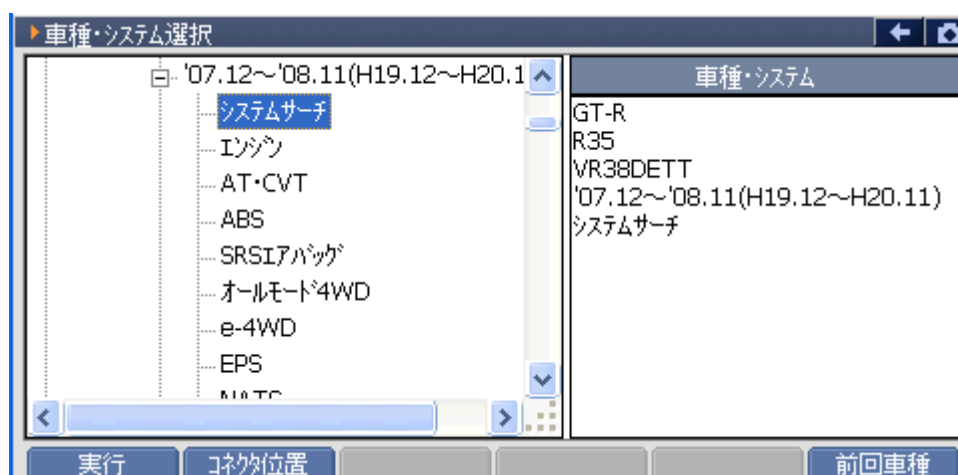

〈図: 車種・システム選択画面〉




〈図: コネクタ位置表示画面〉


診断の準備

車両と接続します	P31
電源のON/OFF	P34
車種、システムを選択します	P36

- 1) G-scanのDLCコネクタ部にDLCメインケーブルを接続し、3箇所のネジをしっかりと締め付けてください。

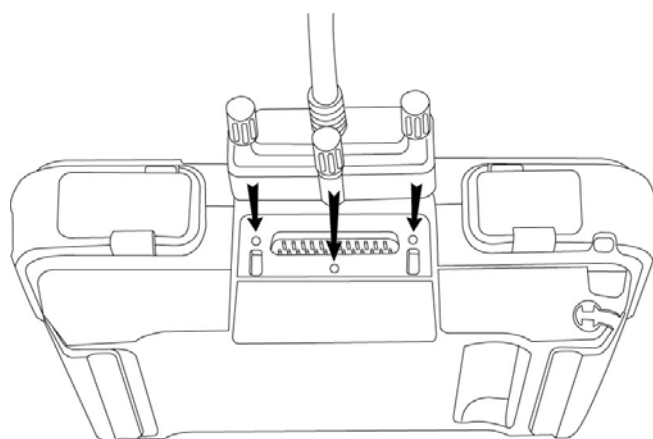


〈図：DLCメインケーブルの接続〉

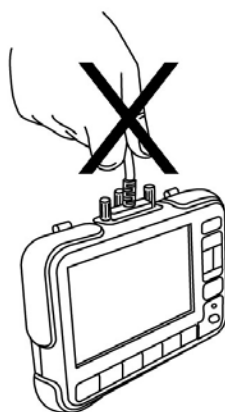**警告**


DLCメインケーブルがG-scanに接続された状態で、DLCメインケーブルのみを持たないでください。

- 2) G-scan本体に接続したDLCメインケーブルのもう一端を車両の診断コネクタに接続します。

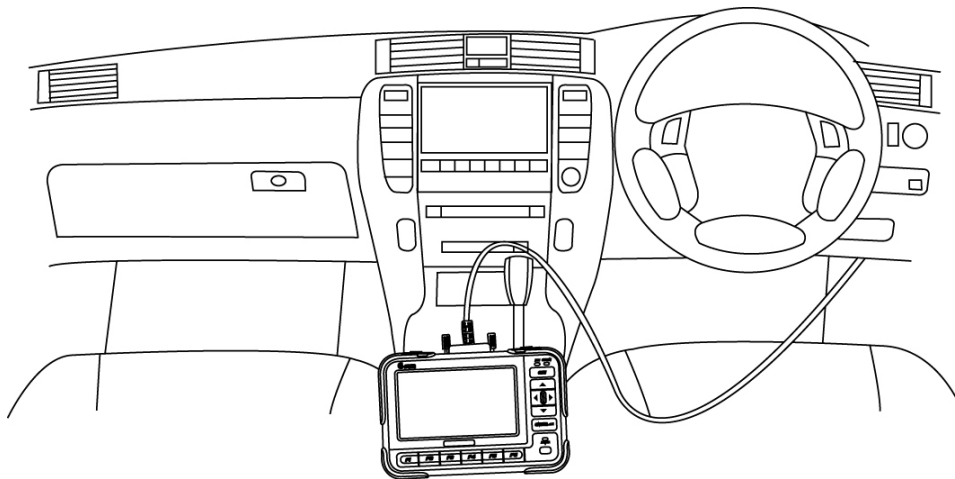

〈図:車両との接続〉


- 3) 車両の診断コネクタに14P診断コネクタが装備されている場合は、付属のNISSAN 14PをG-scan本体に接続したDLCメインケーブルのもう一端に接続して、車両の診断コネクタと接続してください。

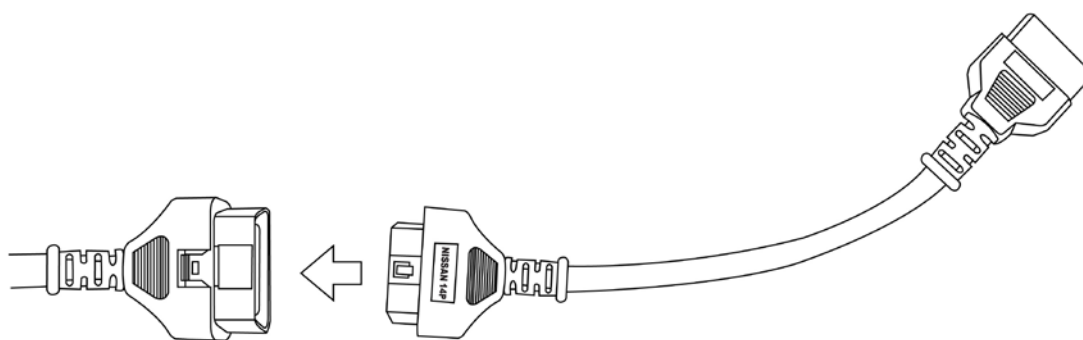

〈図:NISSAN 14Pとの接続〉




警告

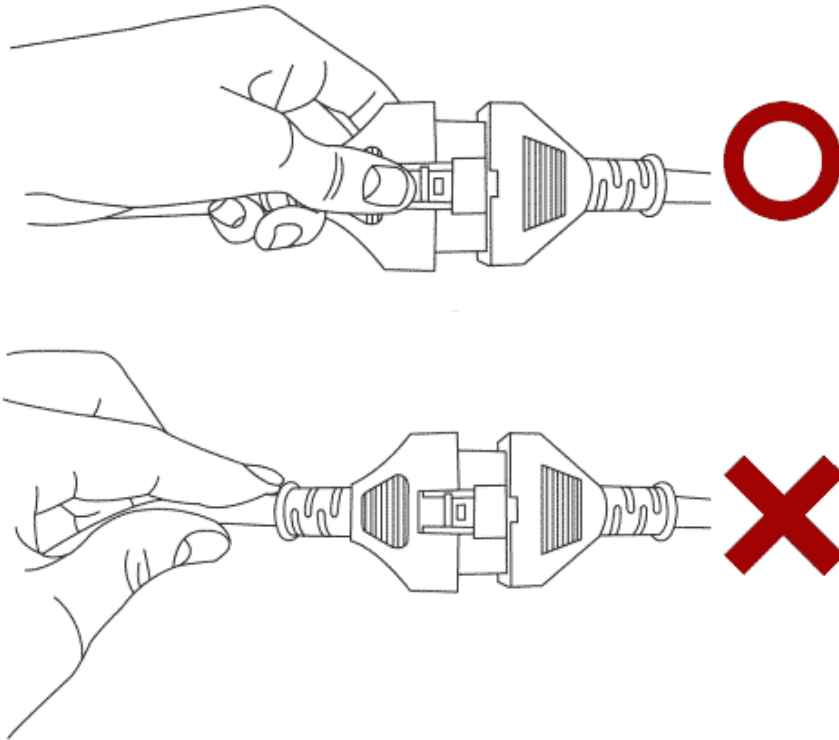


NISSAN 14PからDLCメインケーブルを取り外すとき、ワイヤを引っ張ったり、曲げたりしないでください。ケーブルやコネクタに損害を与える場合があります。必ずつまみを押しながら取り外してください。

- 1) 車両のIG SWをON、またはエンジンを始動します。

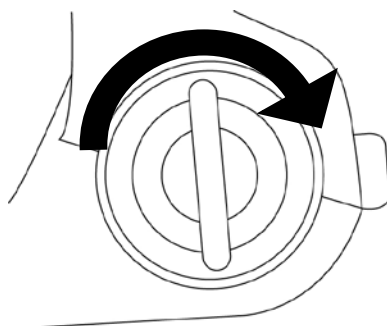


〈図:IG SW ONまたはエンジン始動〉

- 2) G-scan本体の電源ON/OFFボタンを約0.5秒長押ししてください。DLC LED、OPTION LEDがオレンジ色から緑色へと変わり、G-scanの電源がONします。

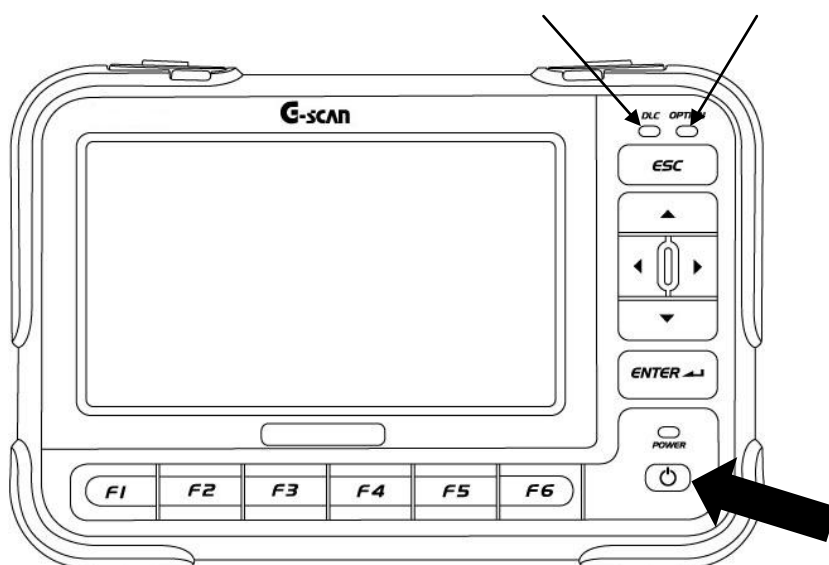


〈図:電源ON〉

3) G-scanが通常通り起動すると以下の画面が表示されます。

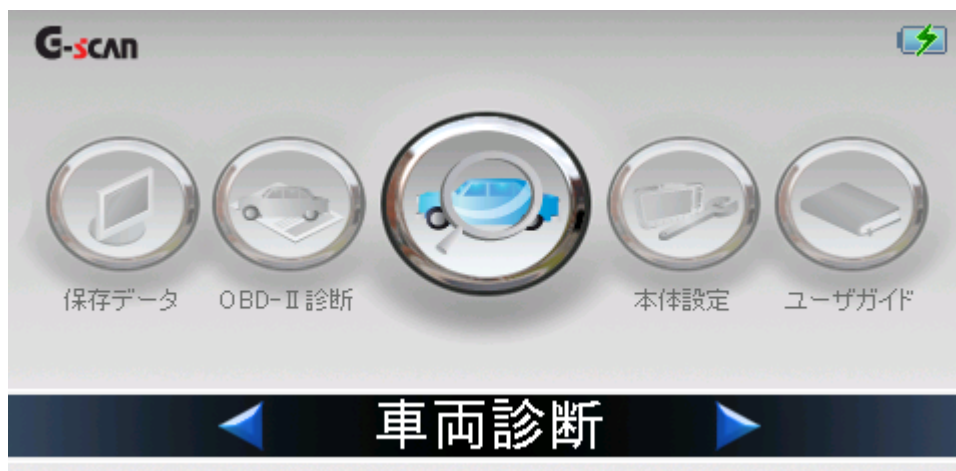

〈図: G-scanメイン画面〉

4) 電源をOFFする場合は、上記のG-scanメイン画面を表示した状態で、電源ON/OFFボタンを約2.5秒長押ししてください。G-scanの電源がOFFします。

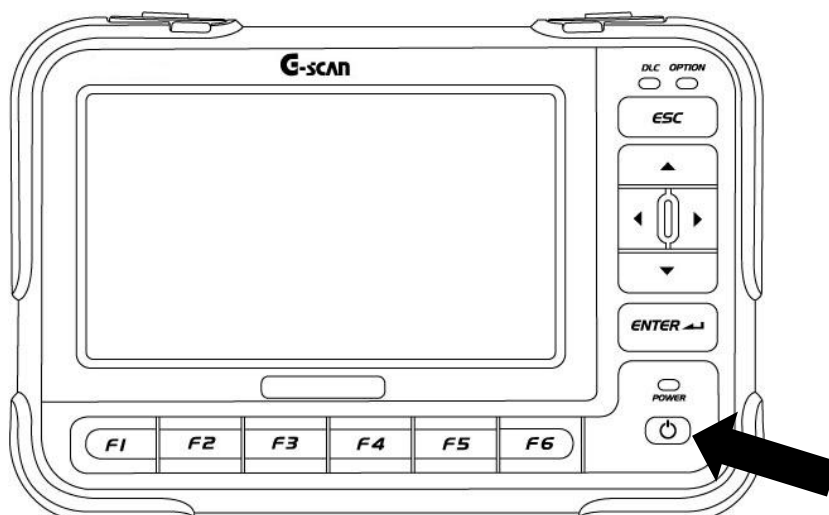

〈図: 電源OFF〉

- 1) G-scanメイン画面において『車両診断』を選択して、**ENTER** ボタンを押してください。




〈図：車両診断を選択〉

- 2) メーカー選択画面が表示されます。日産を選択して、**決定** ボタンをタッチ、又は **FI** ボタンを押してください。




〈図：メーカー選択画面〉

3) 車種・システム選択画面が表示されます。

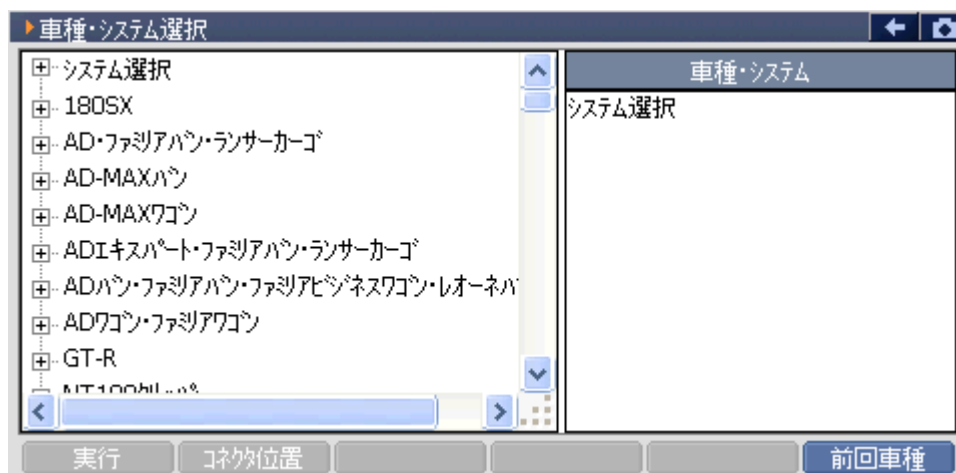


〈図: 車種・システム選択画面〉

4) 診断する車種名を選択して **ENTER** ボタンを押してください。車種名の下に型式が表示されます。

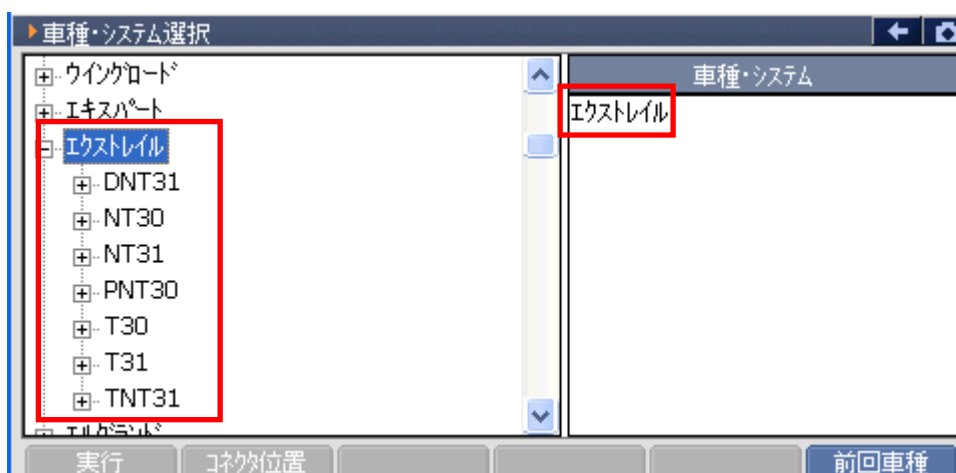


〈図: 車種名の選択〉


5) 同様に、診断する車両の型式、エンジン型式、年式を選択してください。

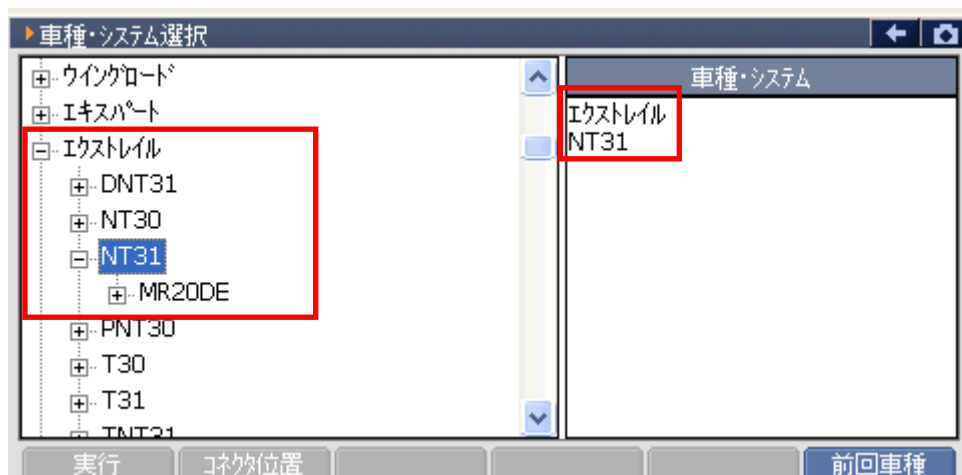

〈図: 型式の選択〉

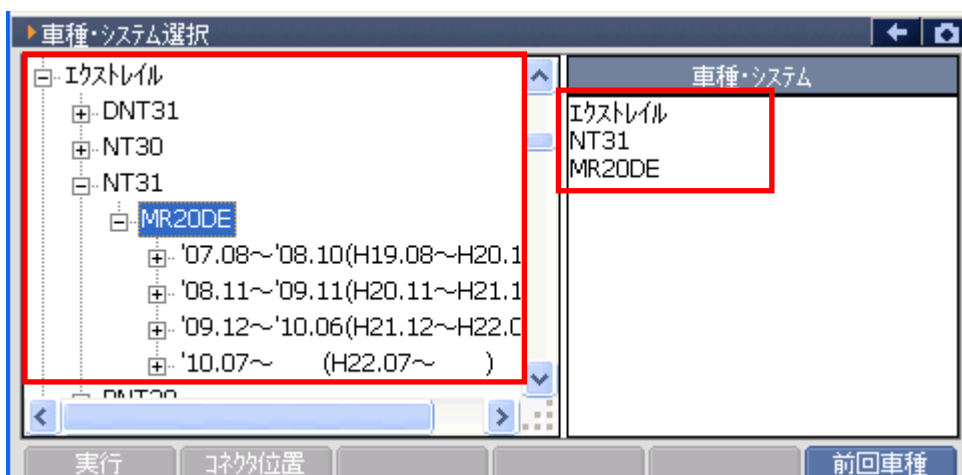


〈図: エンジン型式の選択〉

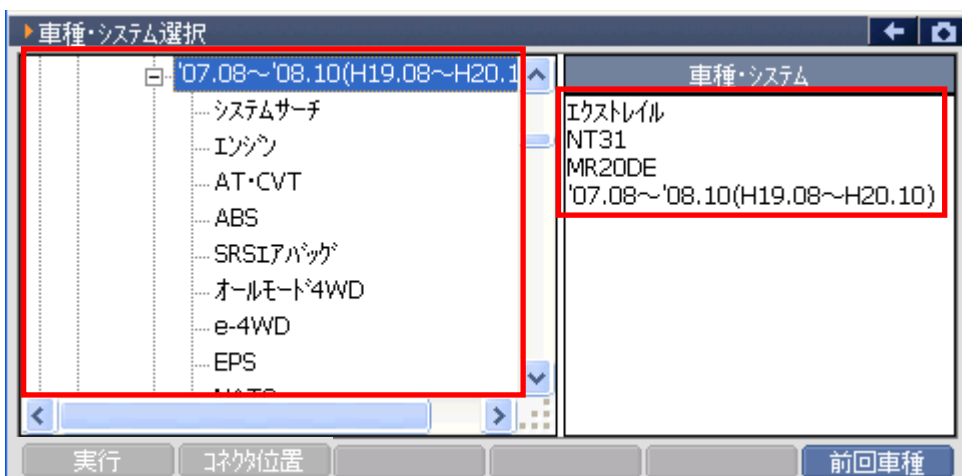

〈図: 年式の選択〉

- 6) 最後にシステムを選択します。診断するシステムを選択して **実行** ボタンをタッチ、又は **F1** ボタンを押してください。

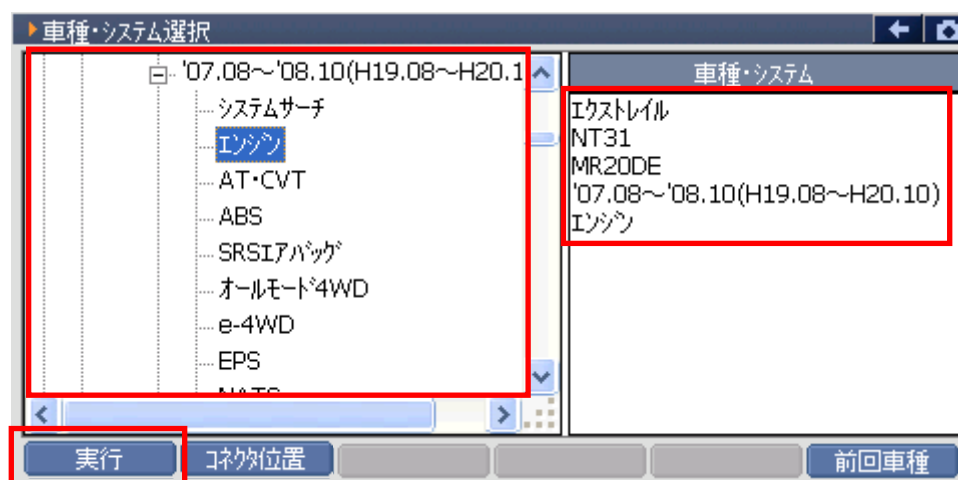

〈図:システムの選択〉

※注意と補足※

- ・ 車種、システムの選択は正確に行ってください。正確に車種・システム選択が行われないと故障コード違いや、データ違い、通信異常の原因になります。
- ・ 車種・システム選択画面で **前回車種** ボタンをタッチ、又は **F6** ボタンを押すと、前回選択した車種、システムを自動で選択します。
- ・ 車種・システム選択画面で **コネクタ位置** ボタンをタッチすると、車両側のコネクタ位置が表示されます。

- ・ システムサーチとは通信可能なシステムを検索する機能です。

システムサーチを実行すると、画面に通信可能なシステム一覧とそのシステムの故障コード数を表示します。システム一覧から、システムを選択後 **実行** ボタンをタッチ、又は **F1** ボタンを押すと選択したシステムと通信が開始され、7) の診断メニューが表示されます。

再サーチ ボタンをタッチ、又は **F6** ボタンを押すと再度システムサーチを行います。

システム一覧

システム	コード数
エンジン	0
AT・CVT	1
ABS	0
SRSIエアバッグ	0
オールモード4WD	0
EPS	0
NATS	0
BCM	?
IPDM E・R	0
メータ	0
ヘッドランプオートレベライザ	0

実行 中止 再サーチ

〈図：システムサーチ画面〉

※注意と補足※

- ・ 自己診断機能の無いシステムはコード数に“X”が表示されます。
- ・ BCMのようにさらにシステムを選択する場合にはコード数は“？”表示になります。
- ・ 日産14P車両にはこの機能は実装されていないのでご注意ください。

7) 車種・システムの選択が正しく行われると診断メニューが表示されます。



〈図：診断メニュー画面〉

※注意と補足※


- ・ 上記の診断メニューはエンジンを選択した例です。診断メニューに表示される診断機能は車種、システムによって異なります。

対応システムと機能の関係に関してはP6をご参照ください。

診断機能

自己診断機能.....	P43
データ表示機能.....	P48
保存データ表示機能.....	P66
CAN診断サポートモニタ機能.....	P77
キャリブレーションデータ表示機能.....	P81
アクティブテスト機能.....	P83
作業サポート機能.....	P87
識別情報表示機能.....	P102

- 1) 診断メニューにおいて『自己診断』を選択して **ENTER** ボタンを押してください。

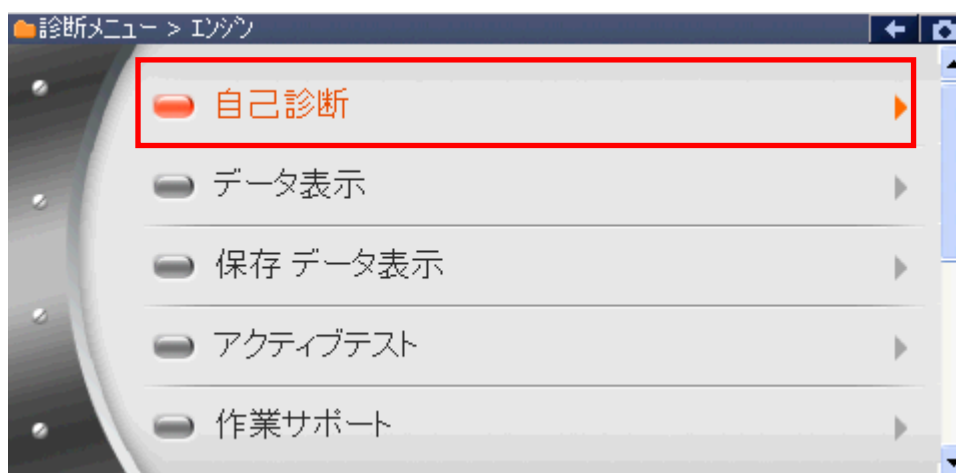

〈図：診断メニューにて自己診断を選択〉

- 2) 自己診断画面が表示され、記憶された故障コードが表示されます。

通信方式により、『時期』と『状態』の表示位置が異なります。



〈図：自己診断画面（CAN通信,K-LINE通信の場合）〉




〈図：自己診断画面（TxRx通信の場合）〉


故障コード	日産独自の故障コードNo.、又はSAEコード(例:P0135)が表示されます。
故障系統名	故障系統名が表示されます。 故障内容の詳細に関しては、日産のサービスマニュアルをご参照ください。
時期	故障を検出してから、何回走行したかを表しています。走行回数の計測法はクランキングの回数による車両と暖機運転の回数による車両があります。 「0」: 現在も故障を検出している状態を意味します。 「1t」: 2トリップ連続故障検出法※を使用する故障コードで、1回目に検出された故障に対して「1t」と表示されます。 「1~255」: 故障を検出してから走行回数を表示しています。
状態	故障の検出状態を表示します。 「現在」: 現在も故障コードを検出している状態を意味します。 「未確」: 2トリップ連続故障検出法※を使用する故障コードで、1回目に検出された故障に対して「1t」と表示されます。 「過去」「記憶」: 過去に故障コードを検出したことを意味します。
消去	自己診断記憶を消去します。【詳細はP45 1)を参照】
フリーズフレーム	フリーズフレームデータを表示します。【詳細はP46を参照】

※2トリップ連続故障検出法: 誤診断防止のため、IG SWのOFF/ONをはさんだ2回の連続する走行で2回とも同じ故障が検出されないと故障と判断しない故障検出方法。

- 1) **消去** ボタンをタッチ、又は **F3** ボタンを押すと故障コードを消去します。
 以下の画面が表示されますので、**OK** ボタンをタッチして故障コードを消去してください。

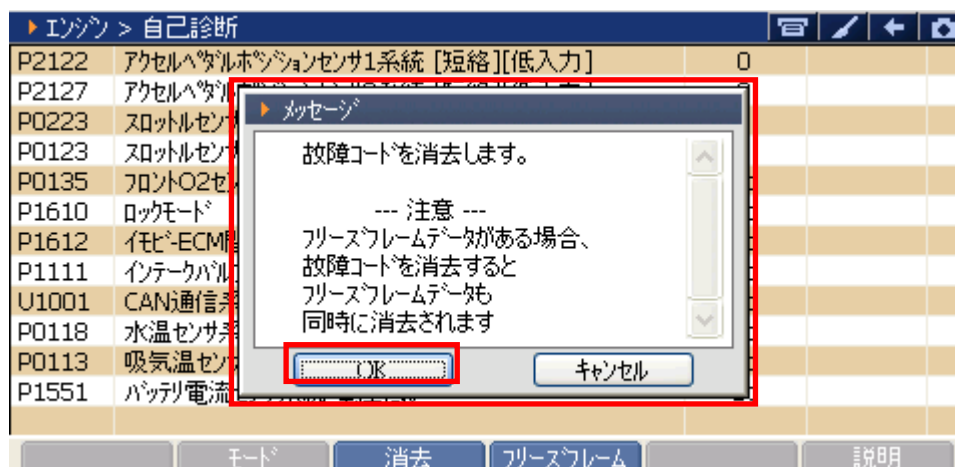


〈図：故障コードの消去〉

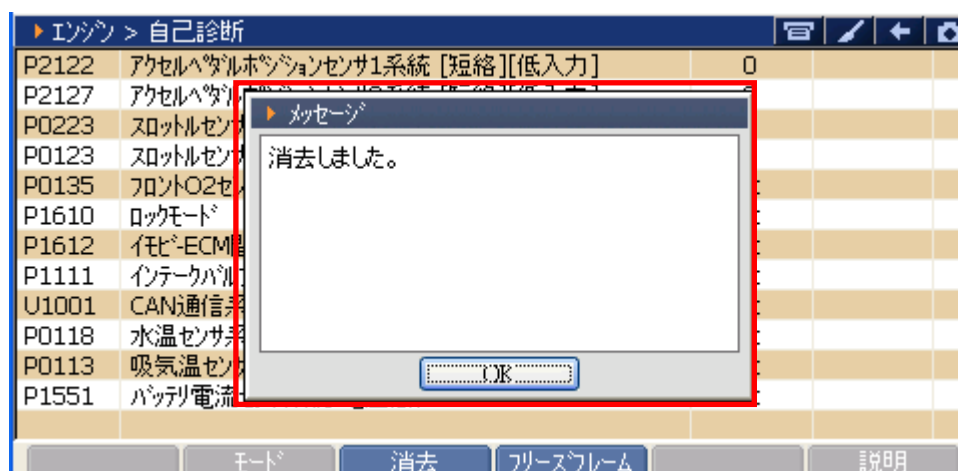

〈図：故障コードの消去完了〉

フリーズフレーム ボタンの詳細

- ① フリーズフレーム ボタンをタッチ、又は **F4** ボタンを押すと以下の画面が表示されます。フリーズフレームデータを表示する故障コードを選択してください。

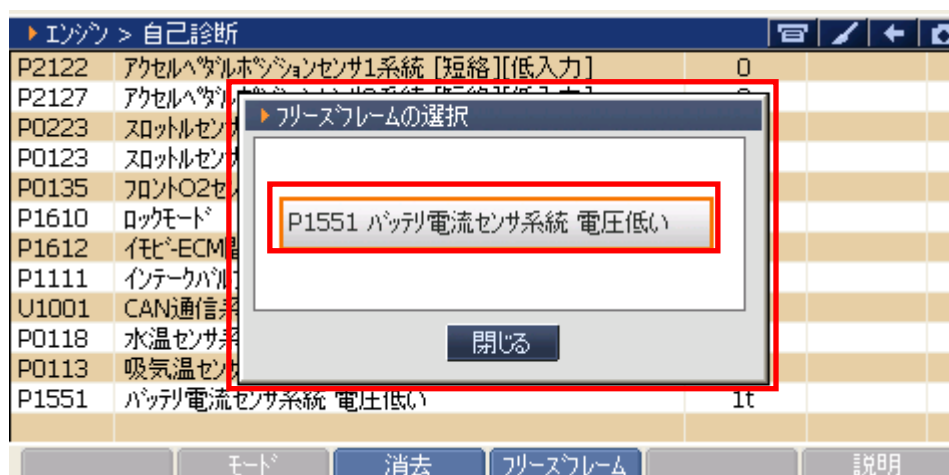

〈図: 表示するフリーズフレームデータの選択〉

- ② 故障コードを選択すると、フリーズフレームデータが表示されます。

戻る ボタンをタッチ、又は **F1** ボタンを押すと自己診断画面に戻ります。

エンジン > フリーズフレーム		
P1551 バッテリ電流センサ系統 電圧低い		
燃料システムステータス B1	モード	5
水温センサ	16	°C
空燃比学習値 B1	100.0	%
空燃比補正值 B1	100.0	%
エンジン回転数	0	rpm
車速センサ	0	Km/h
噴射パルス	8.4	mS
吸気温センサ	18	°C

〈図: フリーズフレームデータの表示〉

※注意と補足※

- ・ フリーズフレームデータとは故障コード発生・検出時のデータがECU(エンジンコンピュータ)によって記録されたものです。記憶されるデータの種類は車載ECUによって決められていて、故障コードの種類には関係なく決まった種類(主にエミッション関係)のデータが記憶されます。
- ・ フリーズフレームデータは故障コード消去後、最初の故障コード発生と同時に1回だけ記憶されます。
- ・ フリーズフレームデータは故障コードを消去する時に同時に消去されます。
- ・ フリーズフレームデータの表示は一部の車種のエンジンのみ対応です。

- 1) 診断メニューにおいて『データ表示』を選択して  ボタンを押してください。



〈図: 診断メニューにてデータ表示を選択〉

- 2) データ表示画面が表示され、リアルタイムなデータが数値で表示されます。

項目名 現在値 単位

項目名	現在値	単位	項目名	現在値	単位
水温センサ	40	°C	アイドル回転補正值	0.0	rpm
車速センサ	0	Km/h	VTC角度	0	°CA
バッテリー電圧	11.8	V	VTC駆動 B1	0.0	%
EGR温度センサ	5.10	V	O2センサ ヒータ	0	%
吸気温度センサ	-45	°C	エンジン回転数	0	rpm
アイドル目標回転数	1788	rpm	エアロメータ B1	0.00	V
キャスタCONT S/V	0.0	%	噴射パルス B1	0.84	mS
EGR CONT S/V	0.0	step	基本噴射量	7.81	mS
O2センサ B1	0.00	V	リアルタイム診断コード	P0135	
空燃比補正值 B1	100	%	ETCアクセルセンサ1	0.01	V
空燃比学習値 B1	100	%	ETCアクセルセンサ2	0.00	V
点火時期補正值	0	°	ETCスロットルセンサ1	5.10	V

1/4 2/4

機能 1画面詳細 参考値 記録 選択項目

〈図: データ表示画面〉

項目名 : 項目名が表示されます。

現在値 : 現在値が表示されます。

単位 : 単位が表示されます。

 前のページを表示します。

 次のページを表示します。

 機能 最大最小値のリセットを行います。【詳細はP52を参照】

 1画面詳細 1画面表示に切替えます。【詳細はP50 3)を参照】

 参考値 参考値を表示します。【詳細はP53を参照】

 記録 データを記録します。【詳細はP57を参照】

 選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP63を参照】

※注意と補足※

- 表示される項目名は車種、システムによって異なります。

表示項目の詳細に関しては日産のサービスマニュアルをご参照ください。

- 3) **1画面詳細** ボタンをタッチ、又は **F2** ボタンを押すと2画面で表示されていたデータを1画面に表示することができます。

項目名	現在値	単位	最小値	最大値
水温センサ	40	°C	40	40
車速センサ	0	Km/h	0	0
バッテリー電圧	11.8	V	11.7	11.8
EGR温度センサ	5.10	°C	5.10	5.10
吸気温度センサ	-45	°C	-45	-45
アイドル目標回転数	1788	rpm	1788	1788
キャスタCONT S/V	0.0	%	0.0	0.0
EGR CONT S/V	0.0	step	0.0	0.0
O2センサ B1	0.00	V	0.00	0.00
空燃比補正值 B1	100	%	100	100
空燃比学習値 B1	100	%	100	100
点火時期補正值	0	°	0	0

〈図: データ表示画面 1画面表示〉

項目名 : 項目名が表示されます。

現在値 : 現在値が表示されます。

単位 : 単位が表示されます。

最大値/最小値 : 最大値と最小値が表示されます。

- 機能** 最大最小値のリセットを行います。【詳細はP52を参照】
- 2画面表示** 2画面表示に切替えます。
- 参考値** 参考値を表示します。【詳細はP53を参照】
- グラフ** 数値で表示されているデータをグラフで表示します【詳細はP54を参照】
- 記録** データを記録します。【詳細はP57を参照】
- 選択項目** 表示する項目を選択します。【詳細はP63を参照】

※注意と補足※

- 『圧力』、『速度』、『温度』、『空気量』、『距離』に含まれる項目の場合、単位の部分をタッチすると以下の画面が表示され、単位を変更することができます。

エンジン > データ表示(全項目)				
項目名	現在値	単位	最小値	最大値
水温センサ	40	℃	40	40
車速センサ	0	Km/h	0	0
バッテリー電圧	11.8	V	11.7	11.8
EGR温度センサ	5.10	V	5.10	5.10
吸気温センサ	-45	℃	-45	-45
アイドル目標回転数	1788	rpm	1788	1788
キャスタCONT S/V	0.0	%	0.0	0.0
EGR CONT S/V	0.0	step	0.0	0.0
O2センサ B1	0.00	V	0.00	0.00
空燃比補正值 B1	100	%	100	100
空燃比学習値 B1	100	%	100	100
点火時期補正值	0	°	0	0

機能 2画面表示 参考値 グラフ 記録 選択項目

〈図: 単位をタッチ〉

エンジン > 単位

圧力 ☐ inHg ☐ psi ☐ mbar ☐ bar ☐ kPa ☐ MPa ☐ mmHg	温度 ☐ °F ☐ °C	速度 ☐ MPH ☒ km/h 距離 ☐ Mile ☐ km	空気量 ☐ lb/h ☐ lb/m ☐ gm/s
---	---	---	--

OK キャンセル

〈図: 単位変更画面〉

機能 ボタンの詳細

- ① 機能 ボタンをタッチ、又は  ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

エンジン > データ表示(全項目)					
水温センサ	40	°C	アイドル回転補正值	0.0	rpm
車速センサ	0	Km/h	VTC角度	0	°CA
バッテリー電圧	11.8	V	VTC駆動 B1	0.0	%
EGR温度センサ	5.10	V	O2センサ ヒータ	0	%
吸気温度センサ	-45	°C	エンジン回転数	0	rpm
アイドル目標回転数	1788	rpm	エアロメータ B1	0.00	V
キャニスタCONT S/V	0.0	%	噴射パルス B1	0.84	mS
EGR CONT S/V	0.0	step	基本噴射量	7.81	mS
O2センサ B1	0.00	V	リアルタイム診断コード	P0135	
空燃比補正值 B1	100	%	ETCアクセルセンサ1	0.01	V
空燃比学習値 B1	100	%	ETCアクセルセンサ2	0.00	V
点火時期補正值	0	'	ETCスロットルセンサ1	5.10	V
最大最小値 リセット	/4			2/4	>>
機能	1画面詳細	参考値		記録	選択項目

〈図：2画面表示状態で機能ボタンをタッチ〉

エンジン > データ表示(全項目)					
項目名	現在値	単位	最小値	最大値	
水温センサ	40	°C	40	40	↑
車速センサ	0	Km/h	0	0	
バッテリー電圧	11.8	V	11.7	11.8	
EGR温度センサ	5.10	V	5.10	5.10	
吸気温度センサ	-45	°C	-45	-45	
アイドル目標回転数	1788	rpm	1788	1788	
キャニスタCONT S/V	0.0	%	0.0	0.0	
EGR CONT S/V	0.0	step	0.0	0.0	
現在値のみ表示	0.00	V	0.00	0.00	
最大最小値 無し	100	%	100	100	
最大最小値 リセット	100	%	100	100	
	0	'	0	0	↓
機能	2画面表示	参考値	グラフ	記録	選択項目

〈図：1画面表示状態で機能ボタンをタッチ〉


現在値のみ表示 : 単位、最大値、最小値の列を非表示にします。

最大最小値無し : 最大値、最小値の列を非表示にします。
『最大最小値無し』は1画面表示状態のみ表示されます。

最大最小値リセット : 最大値、最小値をリセットします。

■ 参考値 ボタンの詳細

- ① 参考値 ボタンをタッチ、又は **F3** ボタンを押すとエンジンの参考値が表示されます。

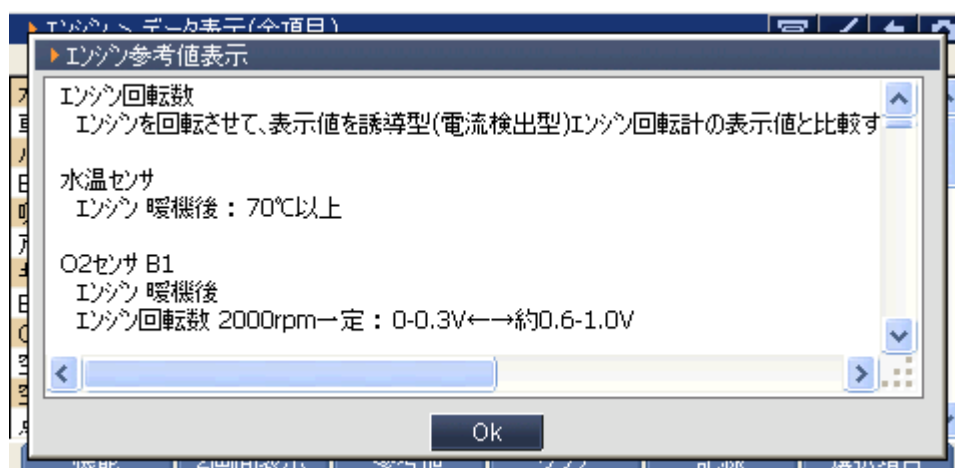

〈図: 参考値表示画面〉


※注意と補足※

- 参考値表示はエンジンのみの機能です。エンジン以外のシステムでは 参考値 ボタンは表示されません。

11

- | |
|------------------|
| |
| <i>F4</i> |
| |

〈図:1画面表示状態〉



現在値 : 現在値が表示されます。

Max/Min : 最大値/最小値が表示されます。

MinMaxリセット 最大値、最小値をリセットします。

★ グラフリセット グラフの数値軸の幅を最大値/最小値に合わせて補正します。【詳細はP55を参照】


[戻る](#) 数値表示に戻ります。

選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP63を参照】

- ② グラフ表示画面で画面下部の **★グラフリセット** ボタンをタッチ、又は **F2** ボタンを押すと、グラフの縦軸である数値軸の上下値の幅が、グラフリセットを実行した時点の最大値/最小値に合わせた上下値の幅に補正されます。



〈図: グラフリセット前〉

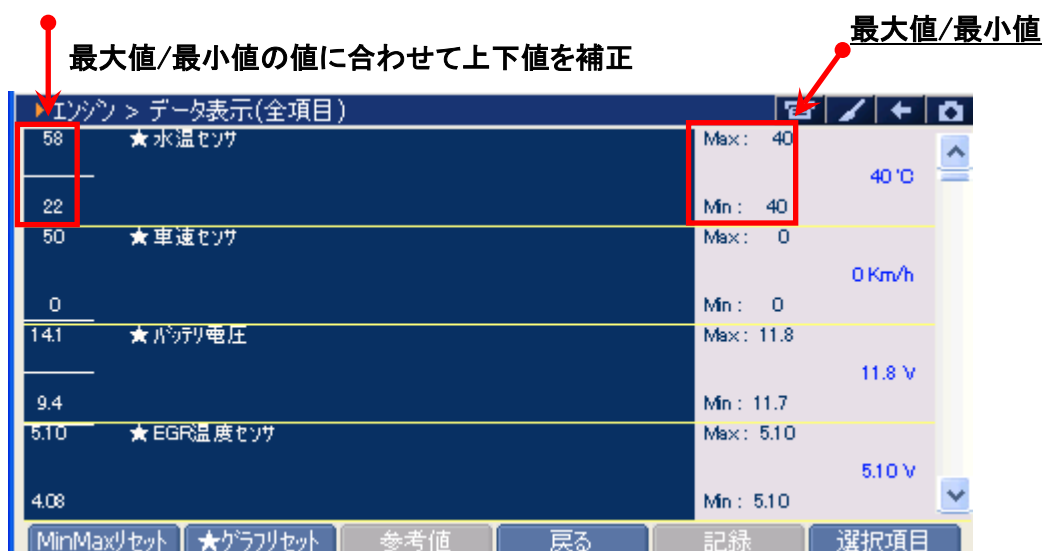

〈図: グラフリセット後〉

※注意と補足※

- ・ グラフリセットは、画面に表示している項目にのみ実行されます。
 - ・ 項目名の左に☆印が付いている項目のみグラフリセットに対応しています。
- その他の項目は、グラフリセットを実行しても上下値の補正は行われません。

記録 ボタンの詳細

- ① 記録 ボタンをタッチ、又は **F5** ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

エンジン > データ表示(全項目)

水温センサ	40	℃	アイドル回転補正值	0.0	rpm
車速センサ	0	Km/h	VTC角度	0	°CA
バッテリー電圧	11.8	V	VTC駆動 B1	0.0	%
EGR温度センサ	5.10	V	O2センサ ヒータ	0	%
吸気温度センサ	-45	℃	エンジン回転数	0	rpm
アイドル目標回転数	1788	rpm	エアロメータ B1	0.00	V
キャニスタCONT S/V	0.0	%	噴射パルス B1	0.84	mS
EGR CONT S/V	0.0	step	基本噴射量	7.81	mS
O2センサ B1	0.00	V	リアルタイム診断コード	P0135	
空燃比補正值 B1	100	%	ETCアクセルセンサ1	0.01	V
空燃比学習値 B1	100	%	ETCアクセルセンサ2	0.00	V
点火時期補正值	0	°	ETCスロットルセンサ	0.10	V

<< 1/4 >>

機能 1画面詳細 参考値 記録 選択項目

単一記録
連続記録

〈図:2画面表示状態で記録ボタンをタッチ〉

エンジン > データ表示(全項目)

項目名	現在値	単位	最小値	最大値
水温センサ	40	℃	40	40
車速センサ	0	Km/h	0	0
バッテリー電圧	11.7	V	11.7	11.8
EGR温度センサ	5.10	V	5.10	5.10
吸気温度センサ	-45	℃	-45	-45
アイドル目標回転数	1788	rpm	1788	1788
キャニスタCONT S/V	0.0	%	0.0	0.0
EGR CONT S/V	0.0	step	0.0	0.0
O2センサ B1	0.00	V	0.00	0.00
空燃比補正值 B1	100	%	100	100
空燃比学習値 B1	100	%	100	100
点火時期補正值	0	°	0	0

機能 2画面表示 参考値 グラフ 記録 選択項目

単一記録
連続記録


〈図:1画面表示状態で記録ボタンをタッチ〉

単一記録 : 1サンプル分のデータを記録します。【詳細はP58 ②を参照】

連続記録 : 連続したサンプルのデータを記録します。【詳細はP61 ⑥を参照】
最大記録時間は60分です。


- ② 『単一記録』を選択すると、データの記録が開始されます。

『単一記録』では1サンプル分のデータを記録します。

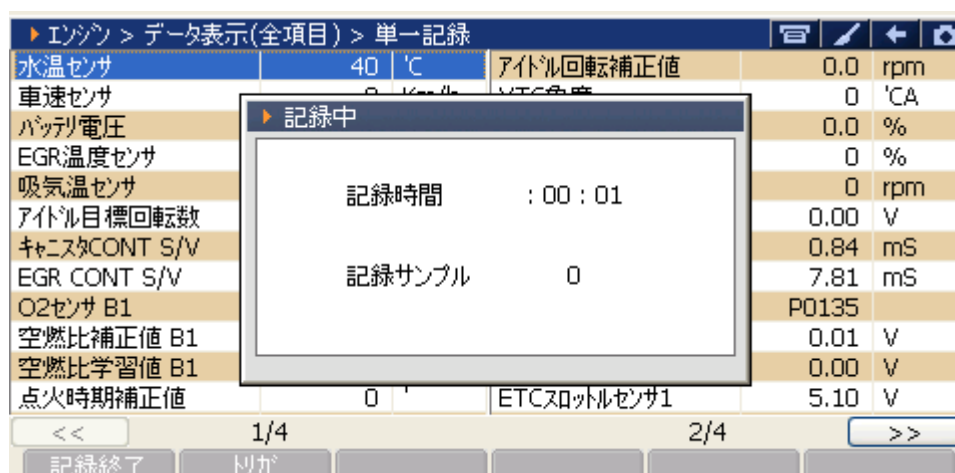

〈図: 単一記録で記録中〉

- ③ 記録が終了すると以下の画面が表示されます。 を選択してファイルを保存してください。 を選択した場合、記録したデータは失われ閲覧することはできません。

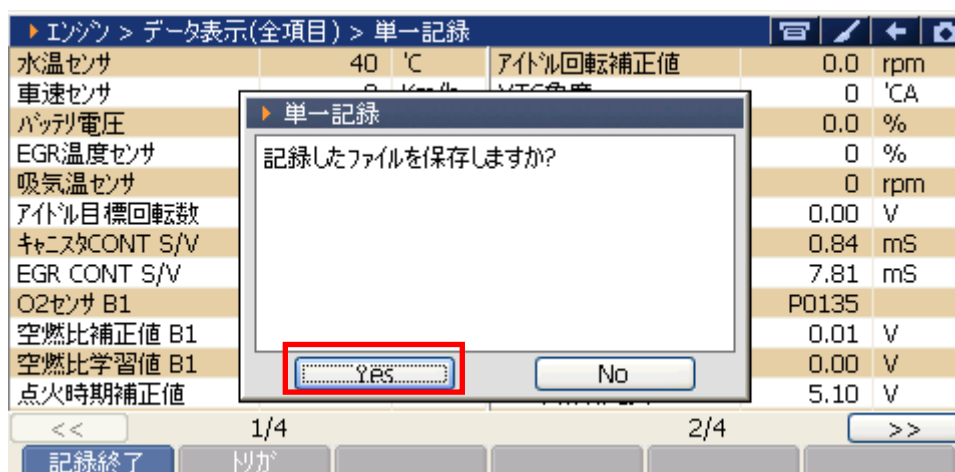


〈図: 記録完了後ファイルの保存確認〉

④ 保存ファイル名の確認画面が表示されます。

よろしければ、 をタッチして記録データを保存してください。


ファイル名を変更する場合は、ファイル名が表示されている部分をタッチしてください。入力パネルが表示されます。入力パネルを操作してファイル名を変更してください。

ファイル名を変更する場合は
タッチしてください

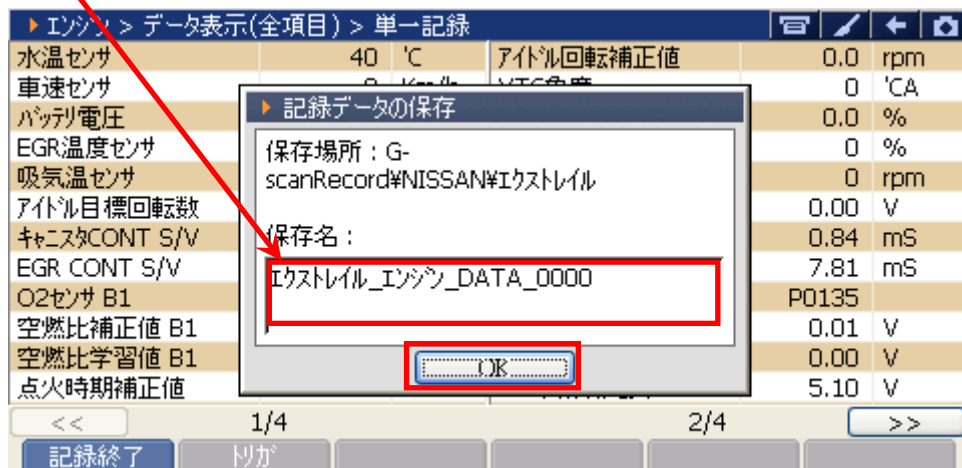


〈図：保存ファイル名の確認〉

入力パネル

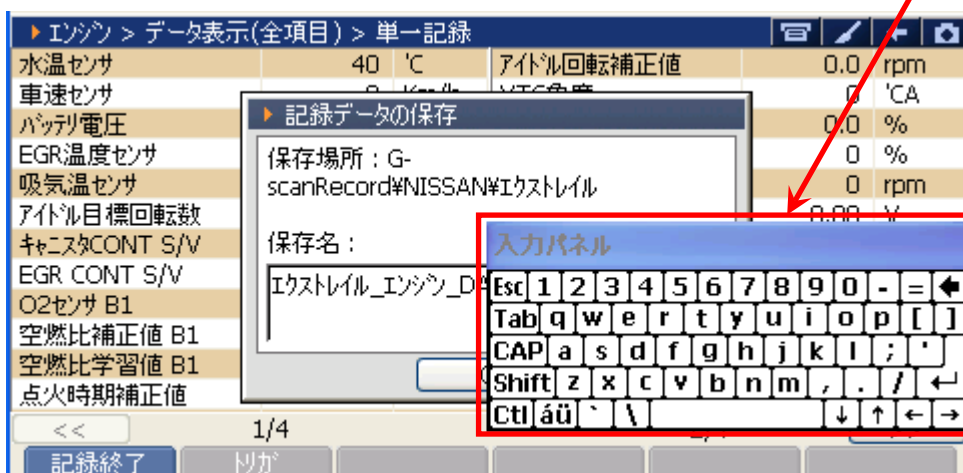

〈図：保存ファイル名の変更〉

- ⑤ ファイルの保存が完了すると、記録したデータが表示されます。
詳細に関してはP71をご参照ください。

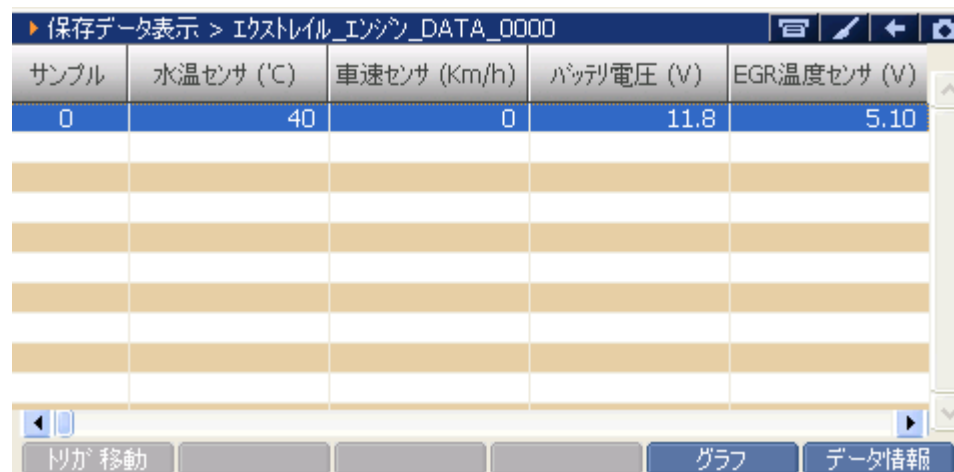


The screenshot shows a software interface titled '保存データ表示 > イクストレイル_エンジン_DATA_0000'. It features a table with five columns: 'サンプル' (Sample), '水温センサ (°C)' (Water Temp Sensor °C), '車速センサ (km/h)' (Vehicle Speed Sensor km/h), 'バッテリー電圧 (V)' (Battery Voltage V), and 'EGR温度センサ (V)' (EGR Temp Sensor V). The first row contains the values 0, 40, 0, 11.8, and 5.10. Below the table are navigation buttons: 'トリガ 移動' (Trigger Move), 'グラフ' (Graph), and 'データ情報' (Data Info).

サンプル	水温センサ (°C)	車速センサ (km/h)	バッテリー電圧 (V)	EGR温度センサ (V)
0	40	0	11.8	5.10

〈図:保存データ表示画面〉

- ⑥ 『連続記録』を選択すると、データの記録が開始されます。
- 『連続記録』では、連続したサンプルのデータを記録します。

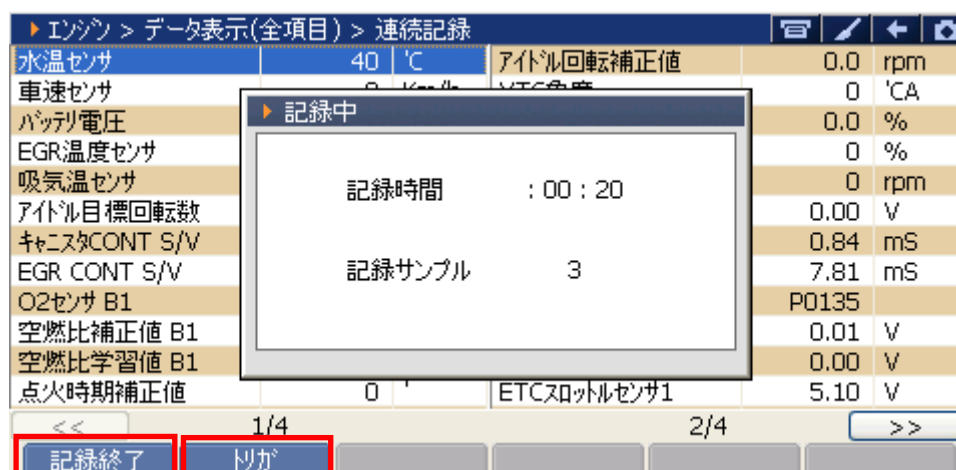


〈図:連続記録で記録中〉

トリガ トリガ機能を使用します。【詳細は⑦を参照】

記録終了 記録を終了します。【詳細はP62 ⑧を参照】


- ⑦ 記録中に **トリガ** ボタンをタッチ、又は **F2** ボタンを押すとトリガ機能を使用することができます。トリガ機能を使用するとトリガ前(-1.-2.-3サンプル.....)、トリガ後(1.2.3サンプル.....)のデータを記録することができます。

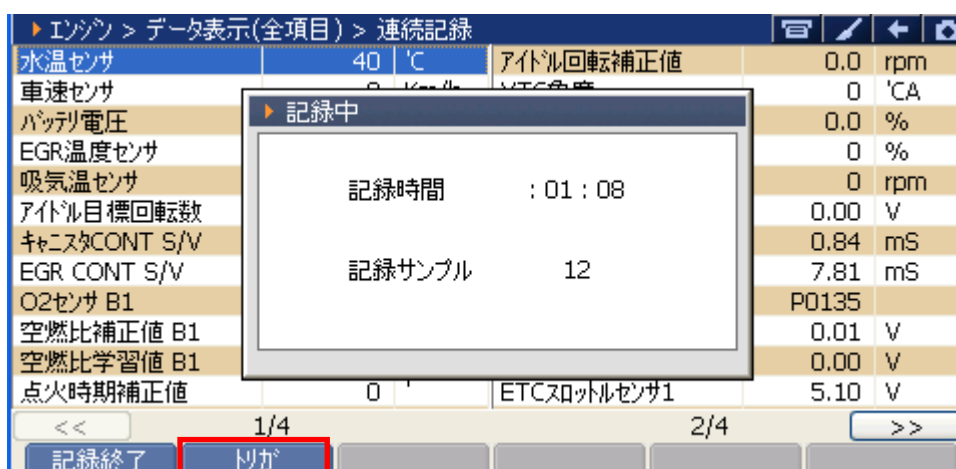

〈図:トリガボタンを選択〉

- ⑧ 記録を終了する場合は、**記録終了** ボタンをタッチ又は **FI** ボタンを押してください。尚、トリガ機能を使用しない場合、記録開始から記録終了まで (0サンプル～.....) のデータを記録します。

記録終了後、記録したファイルを保存してください。ファイルの保存に関してはP58 ③、P59 ④をご参照ください。

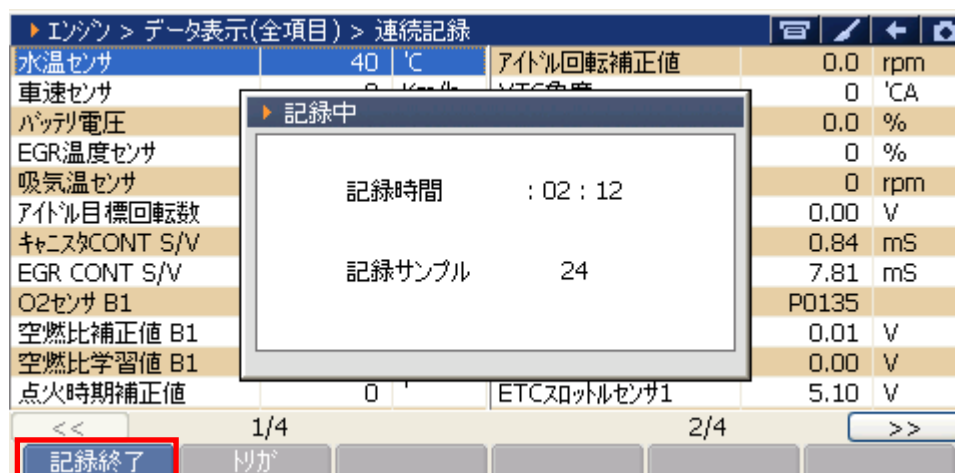

〈図: 記録終了〉

- ⑨ ファイルの保存が完了すると記録したデータが表示されます。


詳細に関してはP71をご参照ください。

保存データ表示 > イクストレイル_エンジン_DATA_0001				
サンプル	水温センサ (°C)	車速センサ (Km/h)	バッテリー電圧 (V)	EGR温度センサ (V)
-5	40	0	11.8	5.10
-4	40	0	11.8	5.10
-3	40	0	11.8	5.10
-2	40	0	11.7	5.10
-1	40	0	11.8	5.10
0	40	0	11.8	5.10
1	40	0	11.8	5.10
2	40	0	11.8	5.10
3	40	0	11.7	5.10
4	40	0	11.8	5.10

〈図: 保存データ表示画面〉

■ 選択項目 ボタンの詳細

- ① 選択項目 ボタンをタッチ、又は **F6** ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

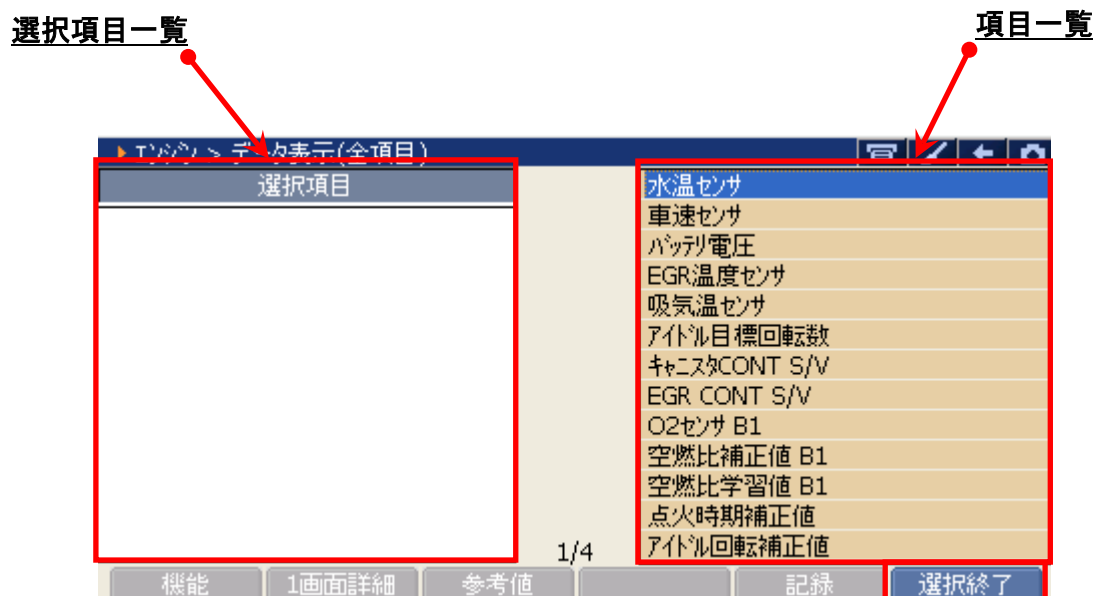


〈図:表示項目の選択〉

選択項目一覧 : 項目名が表示されます。

項目一覧 : 項目一覧が表示されます。


選択終了 選択を終了します。

- ② 項目一覧から、表示する項目を選択します。選択する項目にカーソルを合わせ **ENTER** ボタンを押して表示する項目を選択してください。 **◀ ▶** ボタンを押すと次のページを表示します。

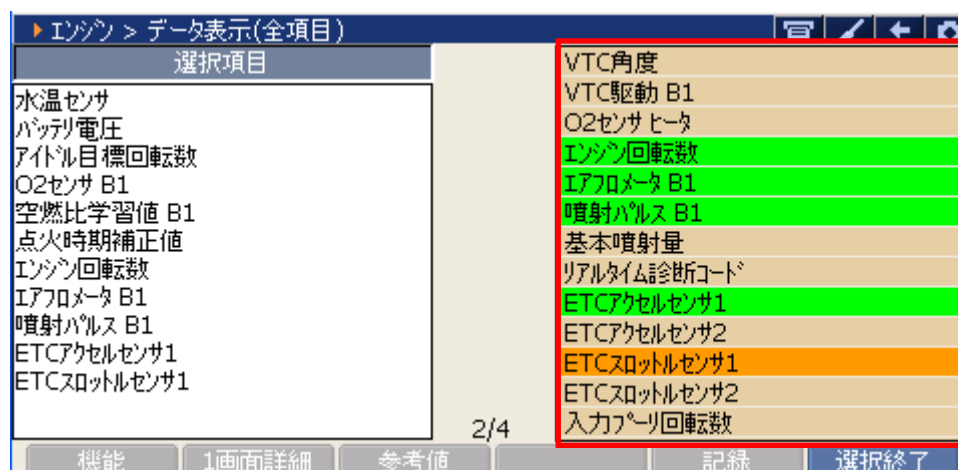

〈図: 表示項目の選択〉

- ③ 項目の選択を終了する場合は、 **選択終了** ボタンをタッチ、又は **F6** ボタンを押してください。

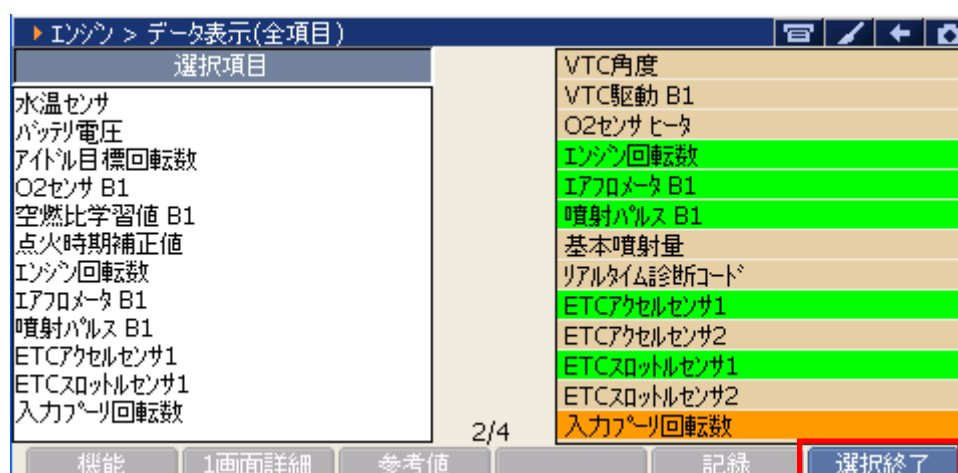

〈図: 選択の終了〉


- ④ データ表示画面に選択した項目が表示されます。

全項目の表示に戻す場合は、**全項目** ボタンをタッチ、又は **F2** ボタンを押してください。

エンジン > データ表示(選択項目)				
項目名	現在値	単位	最小値	最大値
水温センサ	40	℃	40	40
バッテリー電圧	11.7	V	11.7	11.7
アイドル目標回転数	1788	rpm	1788	1788
O2センサ B1	0.00	V	0.00	0.00
空燃比学習値 B1	100	%	100	100
点火時期補正值	0	'	0	0
エンジン回転数	0	rpm	0	0
エアフロメータ B1	0.00	V	0.00	0.00
噴射パルス B1	0.84	mS	0.84	0.84
ETCアクセルセンサ1	0.01	V	0.01	0.01
ETCスロットルセンサ1	5.10	V	5.10	5.10
入力フーリ回転数	0	rpm	0	0
機能 2画面表示 参考値 グラフ 記録 全項目				


〈図: 選択項目の表示〉

- 1) 保存データ表示機能では表示画面を保存した内容を表示する画面データと、データ表示機能で記録、保存したデータを表示する記録データを選択することができます。診断メニューにおいて『保存データ表示』を選択して **ENTER** ボタンを押してください。

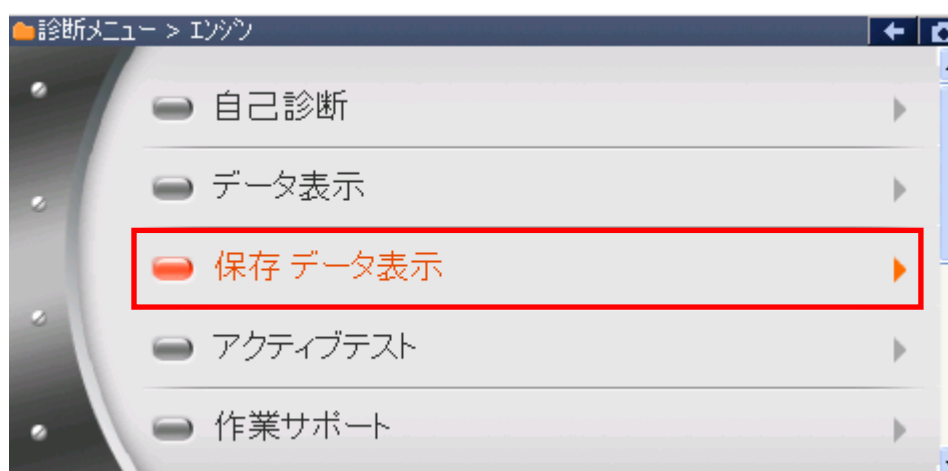


〈図：診断メニューにて保存データ表示を選択〉

- 2) 保存データを選択すると、下記のように表示されます。画面データ、記録データのいずれかを選択してください。次に画面データを選択した場合の説明をします。

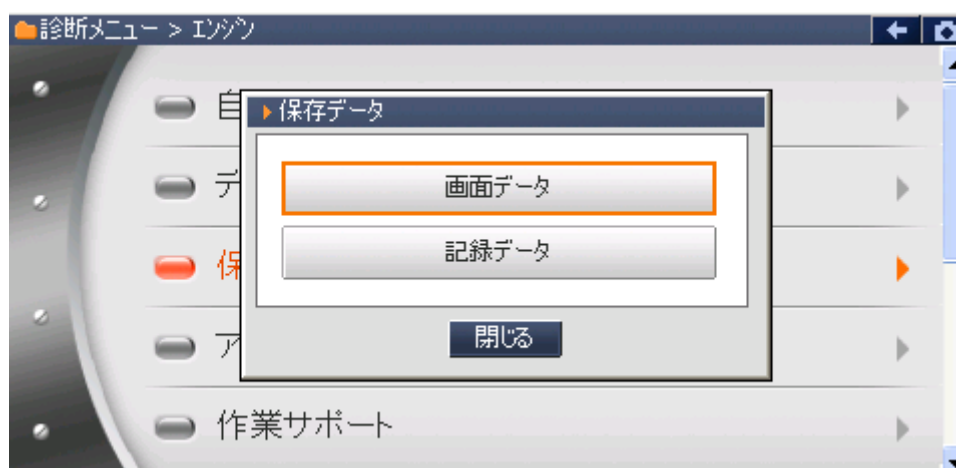


〈図：保存データ表示を選択した後の画面〉

- 3) 画面データを選択すると、下記のように表示されます。保存されている画面データのメーカーのフォルダが表示されます。ここでは、NISSANを選択した場合を説明します。

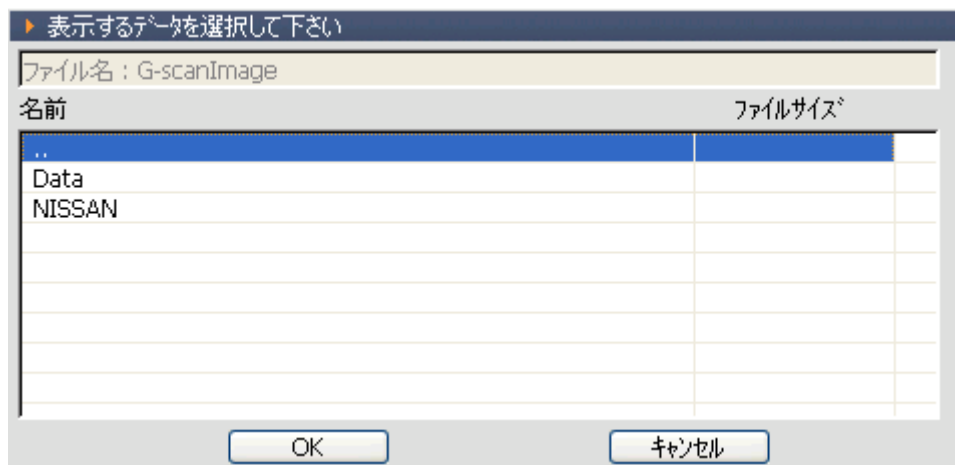


〈図：画面データ表示を選択した後の画面〉

- 4) NISSANを選択すると、保存されている車種名のフォルダが表示されます。ここでは、エクストレイルを選択します。

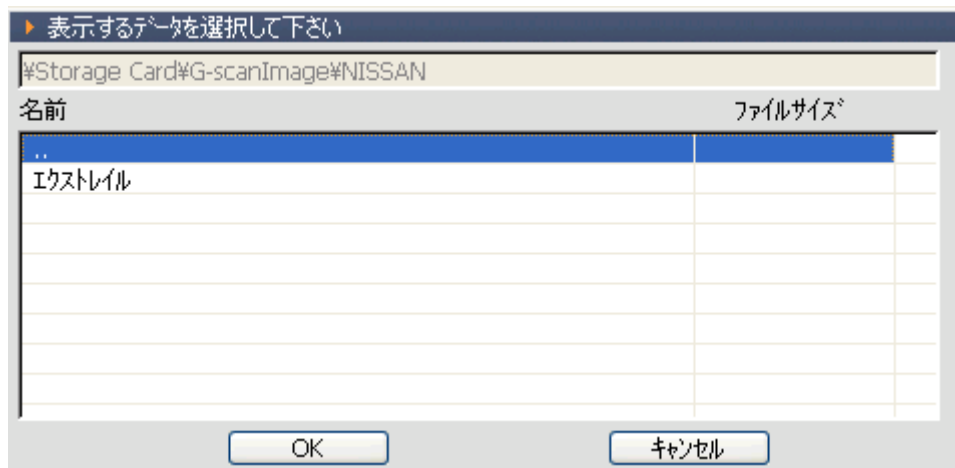

〈図：画面データ表示を選択した後の画面〉

5) 保存されているデータが表示されます。表示するデータを選択してください。

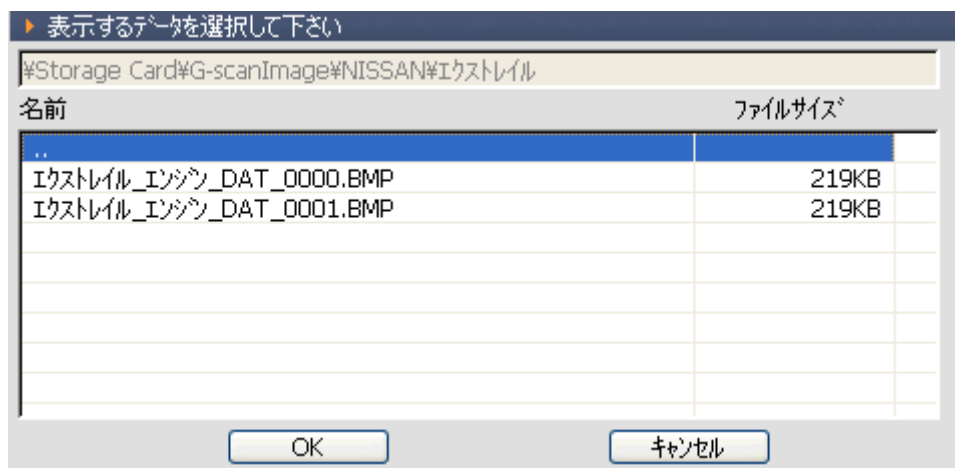


〈図: 保存されている画面データの選択画面〉

6) データを選択すると、下記のように表示されます。

エンジン > データ表示(全項目)				🔍	✏️	⬅️	📷
水温センサ	40	°C	アイドル回転補正值	0.0	rpm		
車速センサ	0	Km/h	VTC角度	0	°CA		
バッテリー電圧	11.7	V	VTC駆動 B1	0.0	%		
EGR温度センサ	5.10	V	O2センサ ヒータ	0	%		
吸気温度センサ	-45	°C	エンジン回転数	0	rpm		
アイドル目標回転数	1788	rpm	エアフロメータ B1	0.00	V		
キャニスタCONT S/V	0.0	%	噴射パルス B1	0.84	mS		
EGR CONT S/V	0.0	step	基本噴射量	7.81	mS		
O2センサ B1	0.00	V	リアルタイム診断コード	P0135			
空燃比補正值 B1	100	%	ETCアクセルセンサ1	0.01	V		
空燃比学習値 B1	100	%	ETCアクセルセンサ2	0.00	V		
点火時期補正值	0	°	ETCスロットルセンサ1	5.11	V		
<< 1/4 2/4 >>							
前ファイル		エクストレイル_エンジン_DAT_0000.BMP		次ファイル			

〈図: 保存されている画面データの選択画面〉


7) 次に記録データを選択した時の説明をします。記録データを選択してください。

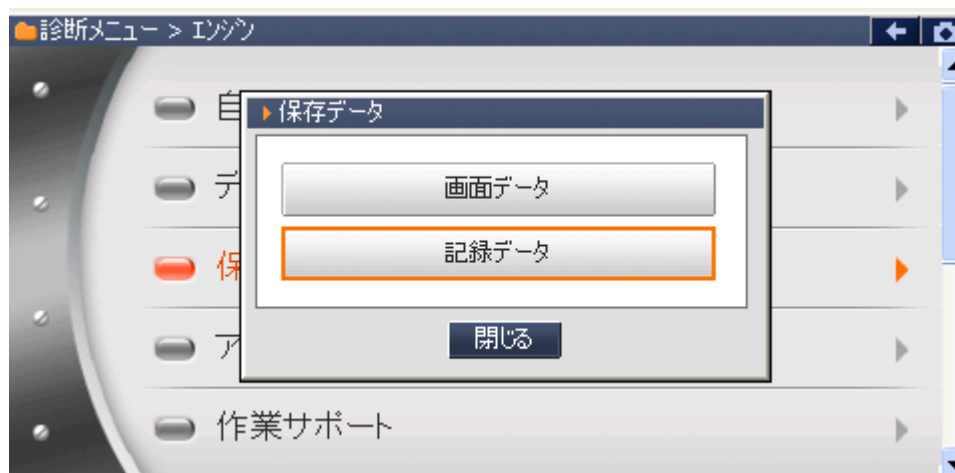

〈図：記録データの選択〉

8) フォルダの選択画面が表示されるので、『NISSAN』フォルダを選択して


ボタンをタッチしてください。

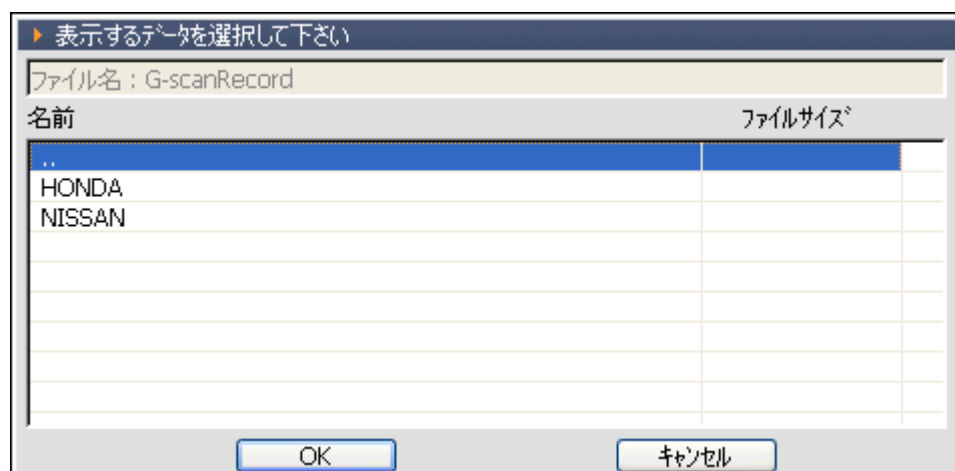


〈図：メーカーフォルダの選択〉

9) 車種名が記載されたフォルダの一覧が表示されます。

フォルダを選択して ボタンをタッチしてください。更に、保存ファイル名の一覧が表示されます。表示するファイル名を選択して ボタンをタッチしてください。

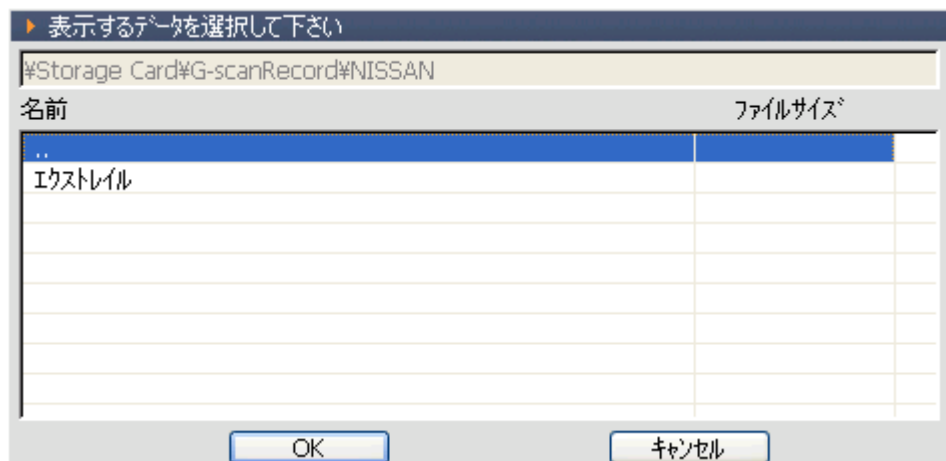

〈図: 車種名フォルダの選択〉

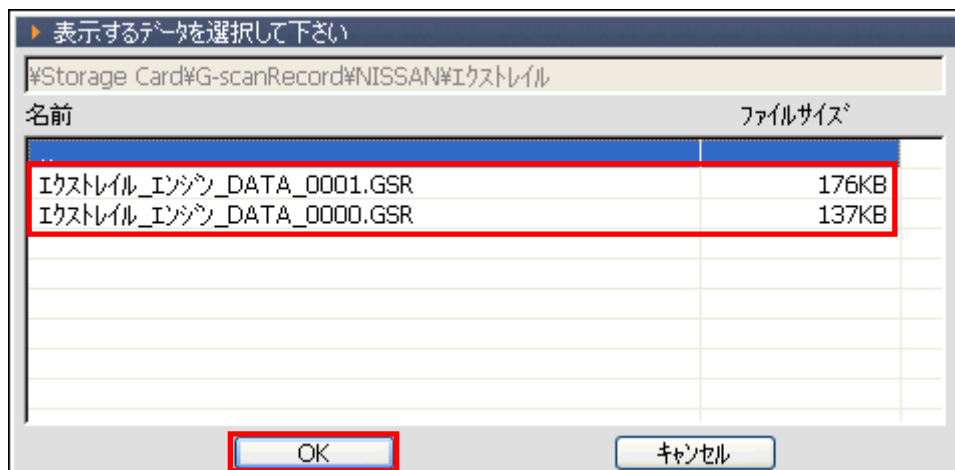

〈図: 保存ファイル一覧〉

10) データ表示で保存したデータが表示されます

サンプル **記録項目名**

サンプル	水温センサ (°C)	車速センサ (Km/h)	バッテリー電圧 (V)	EGR温度センサ (V)
-5	40	0	11.8	5.10
-4	40	0	11.8	5.10
-3	40	0	11.8	5.10
-2	40	0	11.7	5.10
-1	40	0	11.8	5.10
0	40	0	11.8	5.10
1	40	0	11.8	5.10
2	40	0	11.8	5.10
3	40	0	11.7	5.10
4	40	0	11.8	5.10

トリガ移動 **グラフ** **データ情報** **記録値**

〈図: 保存データ表示画面〉

サンプル : 記録数が表示されます。

記録項目名 : 項目名が表示されます。
項目名の部分をタッチすると、横にスクロールした際その項目が固定されます。

記録値 : 値が表示されます。

トリガ移動 0サンプル位置に移動します。【詳細はP72を参照】

グラフ 記録したデータをグラフで表示します。【詳細はP73を参照】

データ情報 保存したデータの情報を表示します。【詳細はP76を参照】

トリガ移動 ボタンの詳細

- ① トリガ移動 ボタンをタッチ、又は  ボタンを押すと0サンプルの位置に移動します。

保存データ表示 > エクストレイル_エンジン_DATA_0001.GSR

サンプル	水温センサ (°C)	車速センサ (Km/h)	バッテリー電圧 (V)	EGR温度センサ (V)
-15	40	0	11.7	5.10
-14	40	0	11.8	5.10
-13	40	0	11.8	5.10
-12	40	0	11.8	5.10
-11	40	0	11.8	5.10
-10	40	0	11.8	5.10
-9	40	0	11.8	5.10
-8	40	0	11.8	5.10
-7	40	0	11.7	5.10
-6	40	0	11.8	5.10

トリガ移動 グラフ データ情報

〈図:トリガ移動ボタンを選択〉

保存データ表示 > エクストレイル_エンジン_DATA_0001.GSR


サンプル	水温センサ (°C)	車速センサ (Km/h)	バッテリー電圧 (V)	EGR温度センサ (V)
-5	40	0	11.8	5.10
-4	40	0	11.8	5.10
-3	40	0	11.8	5.10
-2	40	0	11.7	5.10
-1	40	0	11.8	5.10
0	40	0	11.8	5.10
1	40	0	11.8	5.10
2	40	0	11.8	5.10
3	40	0	11.7	5.10
4	40	0	11.8	5.10

トリガ移動 グラフ データ情報

〈図:0サンプル位置に移動〉

グラフ ボタンの詳細

- ① **グラフ** ボタンをタッチ、又は **F4** ボタンを押すと数値で表示されていたデータがグラフで表示されます。

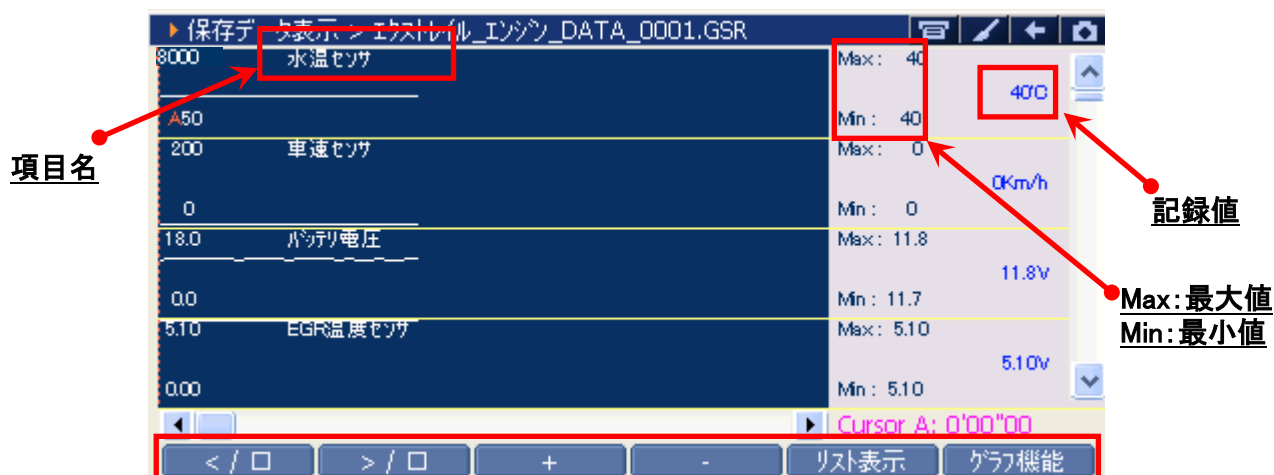

〈図: 記録データのグラフ表示〉


項目名 : 項目名が表示されます。

記録値 : カーソルA上の値が表示されます。

最大値/最小値 : 最大値、最小値が表示されます。

- < / □** グラフを左に送ります。
- > / □** グラフを右に送ります。
- +** グラフを拡大します。
- グラフを縮小します。
- リスト表示** 数値表示に戻ります。
- グラフ機能** グラフ機能を使用します。【詳細はP74 ②を参照】

- ② **グラフ機能** ボタンをタッチ、又は **F6** ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

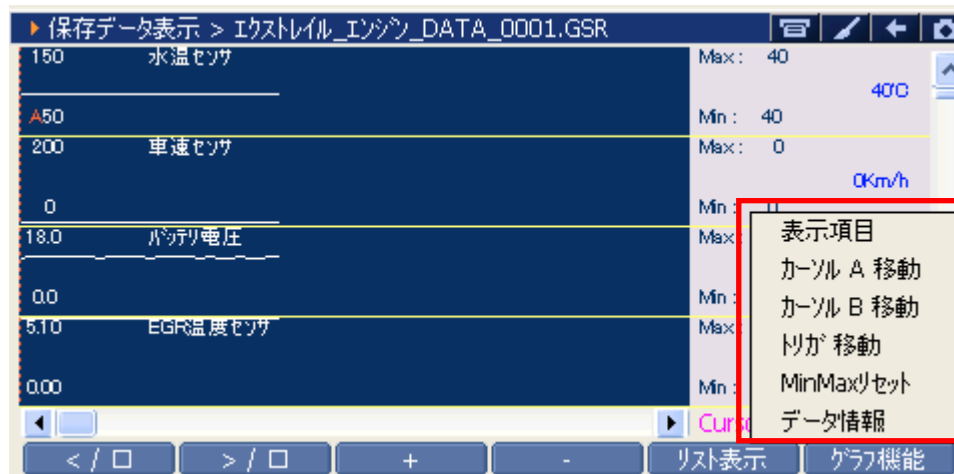

〈図: グラフ機能の詳細〉

表示項目 : 表示する項目を選択します。【詳細は③を参照】

カーソルA移動 : コントロールをカーソルAに移動します。【詳細はP75 ④を参照】


カーソルB移動 : コントロールをカーソルBに移動します。【詳細はP75 ⑤を参照】

トリガ移動 : カーソルAをトリガ位置(0サンプルの位置)に移動します。

MinMaxリセット : 最大値、最小値をリセットします。

データ情報 : 保存したデータ情報を表示します。【詳細はP76 ①を参照】


- ③ 『表示項目』を選択すると以下の画面が表示されますので、項目一覧から表示する項目にカーソルを合わせ **ENTER** ボタンを押して表示する項目を選択してください。 **◀ ▶** ボタンでページ移動します。最大で12項目を選択可能です。

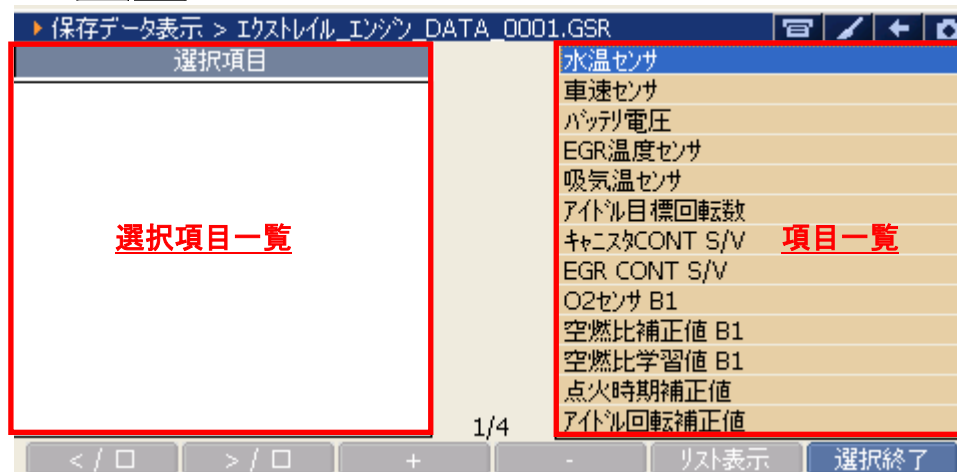

〈図: 表示項目の選択〉

- ④ 『カーソルA移動』を選択するとカーソルAにコントロールが移ります。


  ボタンを押して、カーソルAを移動させてください。カーソルA上にある値が、記録値に表示されます。

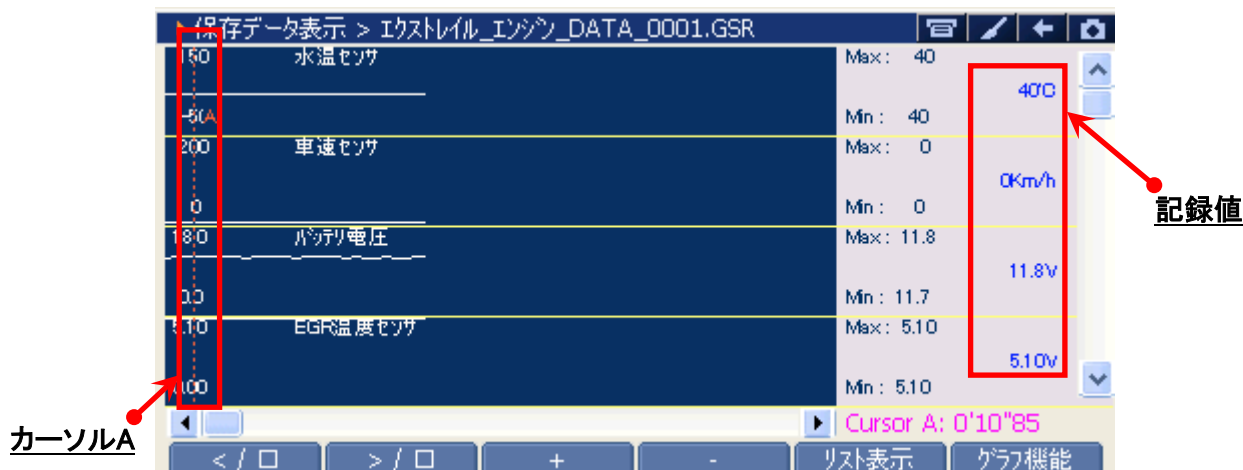

〈図:カーソルAの移動〉

- ⑤ 『カーソルB移動』を選択するとカーソルBにコントロールが移ります。


  ボタンを押して、カーソルBを移動させてください。画面右下にカーソルAからカーソルBまでの時間が表示されます。

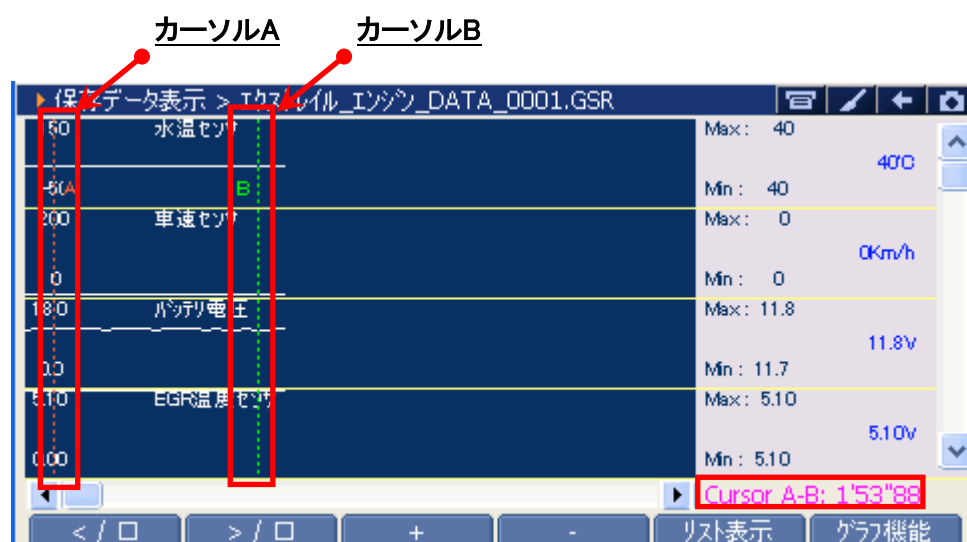

〈図:カーソルBを移動選択〉

データ情報 ボタンの詳細

- ① **データ情報** ボタンをタッチ、又は **F6** ボタンを押すか、**グラフ機能** 内の『データ情報』をタッチするとデータ情報画面が表示されます。データ情報画面では現在表示している保存データの詳細を表示します。

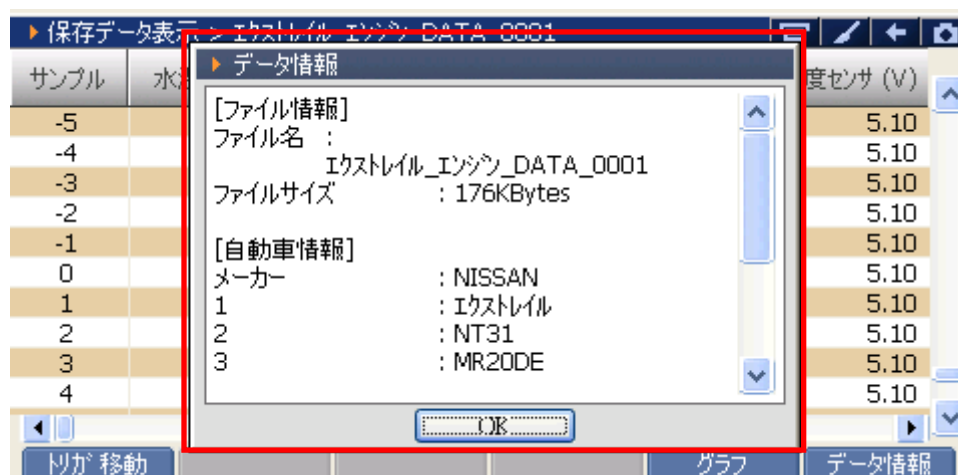


〈図: データ情報画面〉

車両に搭載されているCAN通信システムは、複数のシステムが互いに信号を送受信しているため、CAN通信線に断線等の不具合が発生すると、各システムが制御に必要な信号を送受信できなくなり、不具合箇所に関連した複数のシステムに作動不良などが発生します。

CAN診断サポートモニタ機能では、CAN通信に異常がないか診断することができます。

- 1) 診断メニューから『CAN診断サポートモニタ』を選択して  ボタンを押してください

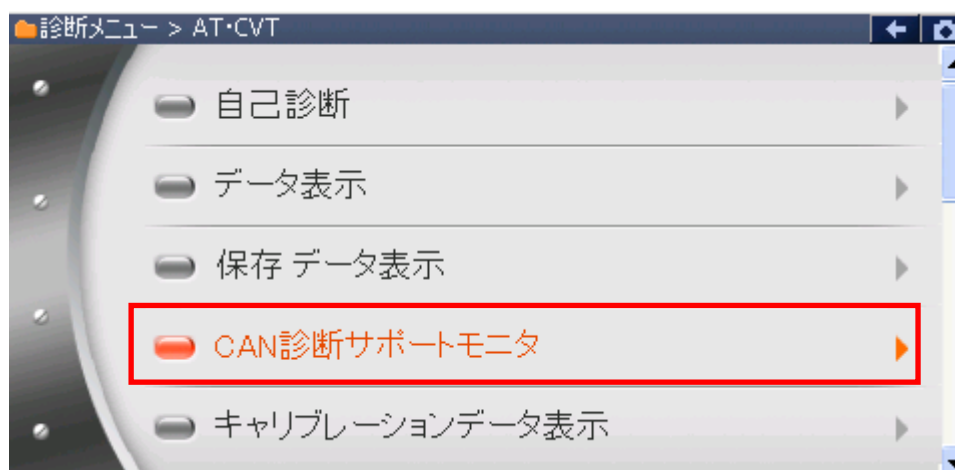

〈図：診断メニューにてCAN診断サポートモニタを選択〉

2) CAN診断サポートモニタ画面が表示され、CAN通信の診断結果が表示されます。

表示項目

診断結果

▶ AT・CVT > データ表示(全項目)					
初期診断[現在]	OK				
送信診断[現在]	OK				
ECM[現在]	不明				
VDC/TCS/ABS[現在]	不明				
METER/M&A[現在]	不明				
車間制御[現在]	不明				
1/1					
機能	1画面詳細		記録	選択項目	

〈図：CAN診断サポートモニタ画面〉

- | | |
|-------|----------------------------|
| 機能 | CAN診断サポートモニタ機能では使用しません。 |
| 1画面詳細 | 1画面表示に切替えます。【詳細はP50 3)を参照】 |
| 参考値 | CAN診断サポートモニタ機能では使用しません。 |
| 記録 | データを記録します。【詳細はP57を参照】 |
| 選択項目 | 表示する項目を選択します。【詳細はP63を参照】 |

- 3) CAN診断サポートモニタ画面に表示される項目は、診断する車両やシステムによって異なり、『過去履歴付き』システムと、『過去履歴無し』システムとでは表示される項目が異なります。

メータ > データ表示(全項目)					
送信診断[現在]	UNKWN		DISPLAY C/U[現在]	***	
送信診断[過去]	0		DISPLAY C/U[過去]	***	
ECM[現在]	UNKWN		インテリジェントキー[現在]	***	
ECM[過去]	0		インテリジェントキー[過去]	***	
AT/CVT[現在]	UNKWN		EPS[現在]	UNKWN	
AT/CVT[過去]	0		EPS[過去]	0	
BCM[現在]	UNKWN		4WD[現在]	***	
BCM[過去]	0		4WD[過去]	***	
VDC/TCS/ABS[現在]	UNKWN		e4WD[現在]	***	
VDC/TCS/ABS[過去]	0		e4WD[過去]	***	
IPDM E/R[現在]	UNKWN		車間制御[現在]	***	
IPDM E/R[過去]	0		車間制御[過去]	***	
<< 1/3 2/3 >>					
機能 1画面詳細 記録 選択項目					

〈図: CAN診断サポートモニタ画面 過去履歴無し〉

AT・CVT > データ表示(全項目)					
初期診断[現在]	OK				
送信診断[現在]	OK				
ECM[現在]	不明				
VDC/TCS/ABS[現在]	不明				
METER/M&A[現在]	不明				
車間制御[現在]	不明				
<< 1/1 >>					
機能 1画面詳細 記録 選択項目					

〈図: CAN診断サポートモニタ画面 過去履歴有り〉

《CAN診断サポートモニタ表示例》

◆『過去履歴無し』システムの場合

表示項目	現在	意味
初期診断	OK	現在異常がない
	NG	C/U の異常（一部の C/U を除く）
送信診断	OK	現在異常がない
	UNKWN	現在 2 秒以上送信できない 診断を行っていない
C/U 名称 (受信診断)	OK	現在異常がない
	UNKWN	現在 2 秒以上受信できない 診断を行っていない
		受信する C/U がない（オプションレス）


◆『過去履歴有り』システムの場合

表示項目	現在	過去	意味
送信診断	OK	OK	現在も過去も異常がない
		1 - 39	現在は正常だが、過去に 2 秒以上送信できなかった (数字はキーSW OFF→ON 回数を表わす)
	不明	0	現在 2 秒以上送信できない
C/U 名称 (受信診断)	OK	OK	現在も過去も異常がない
		1 - 39	現在は正常だが、過去に 2 秒以上受信できなかった (数字はキーSW OFF→ON 回数を表わす)
	不明	0	現在 2 秒以上受信できない
	***	***	診断を行っていない 受信する C/U がない（オプションレス）

G-SCAN キャリブレーションデータ表示機能


診断機能

- 1) 車種・システム選択画面にて『AT・CVT』を選択して  ボタンを押してください。通信が開始され診断メニューが表示されます。

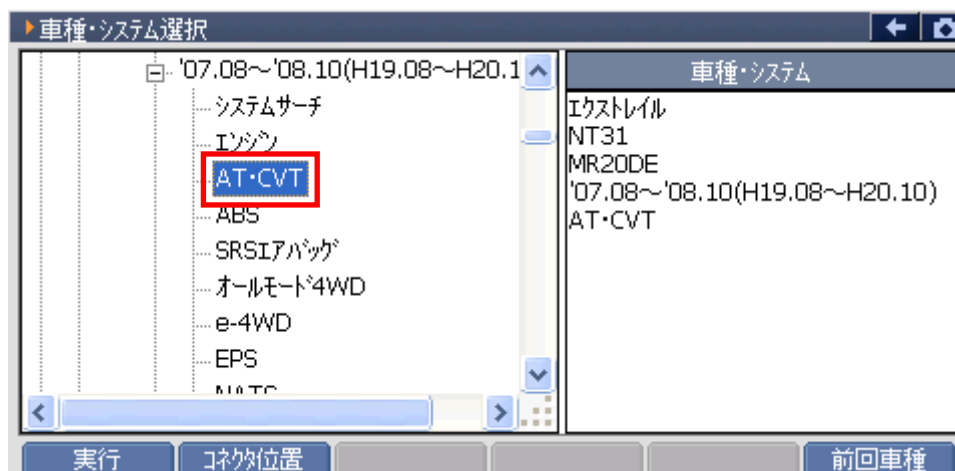

〈図：車種・システム選択画面にてCVTを選択〉

- 2) 診断メニューから『キャリブレーションデータ表示』を選択して  ボタンを押してください。

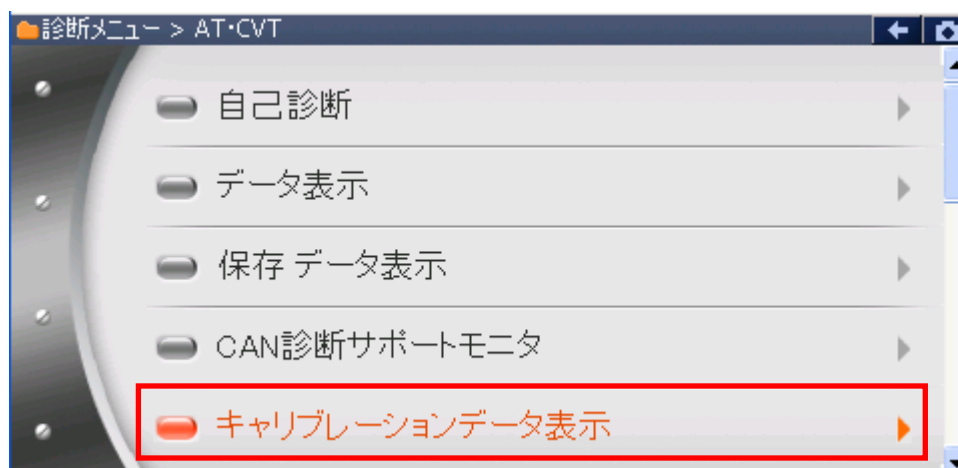

〈図：診断メニューからキャリブレーションデータ表示を選択〉

3) キャリブレーションデータ表示画面が表示されます。

▶ AT・CVT > データ表示(全項目)					
UNITキャリブレーションID1	0000		PLキャリブレーションオフセット	118	
UNITキャリブレーションID2	0000		PLキャリブレーションオフセット...	0	
UNITキャリブレーションID3	0000		Secキャリブレーションマップ...	07	
UNITキャリブレーションID4	0000		Secキャリブレーションクイン	-114	
UNITキャリブレーションID5	0000		Secキャリブレーションオフ...	92	
UNITキャリブレーションID6	0000		Secキャリブレーションオフ...	0	
LUキャリブレーションマップNo	29		SLキャリブレーションマップNo	00	
LUキャリブレーションクイン	601		SLキャリブレーションクイン	-1124	
LUキャリブレーションオフセット	8318		SLキャリブレーションオフセット	26616	
LUキャリブレーションオフセ...	0		SLキャリブレーションオフセ...	0	
PLキャリブレーションマップNo	06				
PLキャリブレーションクイン	-161				
<< 1/2 2/2 >> 機能 1画面詳細 記録 選択項目					

〈図: キャリブレーションデータ表示画面〉

機能 キャリブレーションデータ表示機能では使用しません。

1画面詳細 1画面表示に切替えます。【詳細はP50 3)を参照】

記録 データを記録します。【詳細はP57を参照】


選択項目 表示する項目を選択します。【詳細はP63を参照】



警告


- アクティブテストは日産のサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテストは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- アクティブテストを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
車両をこの状態にできない場合はアクティブテストを実行しないでください。
 1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
 2. ブレーキペダルを踏込む。
 3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

- 1) 診断メニューにおいて『アクティブテスト』を選択して  ボタンを押してください。

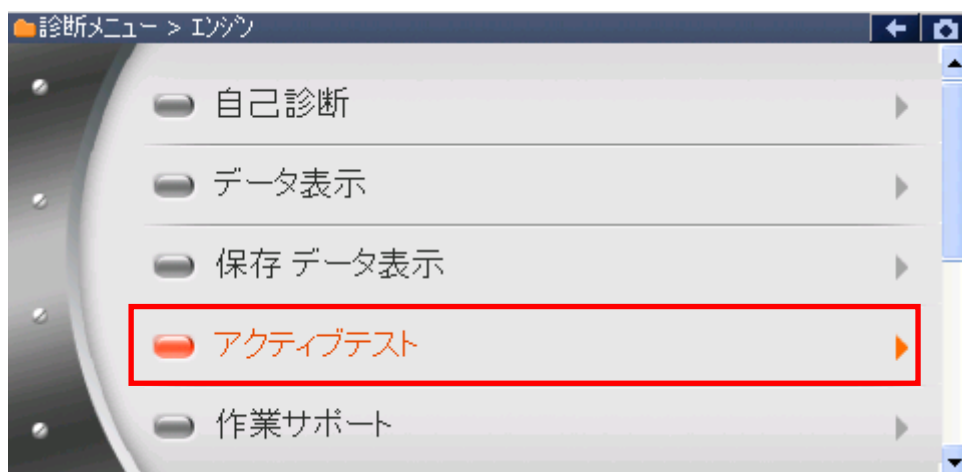

〈図：診断メニューにてアクティブテストを選択〉

2) アクティブテスト画面が表示されます。

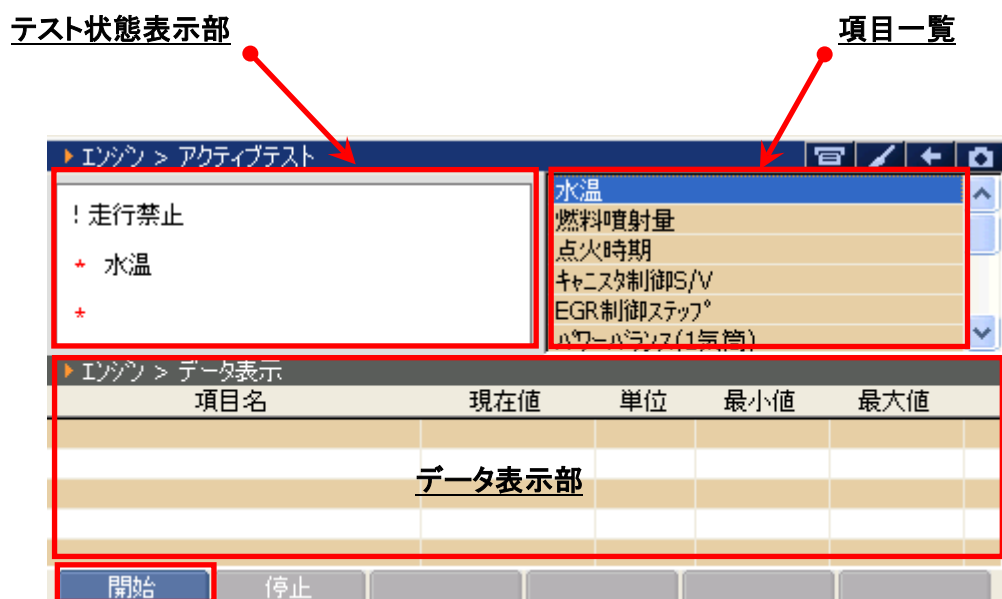

〈図: アクティブテスト画面〉


テスト状態表示部 : テスト状態が表示されます。

項目一覧 : アクティブテスト項目の一覧が表示されます。

データ表示部 : アクティブテスト中のデータが表示されます。

開始 : アクティブテストを開始します。【詳細はP85 3)を参照】

- 3) アクティブテスト項目一覧の中から実行する項目を選択して、**開始** ボタンをタッチ、又は **F1** ボタンを押してください。

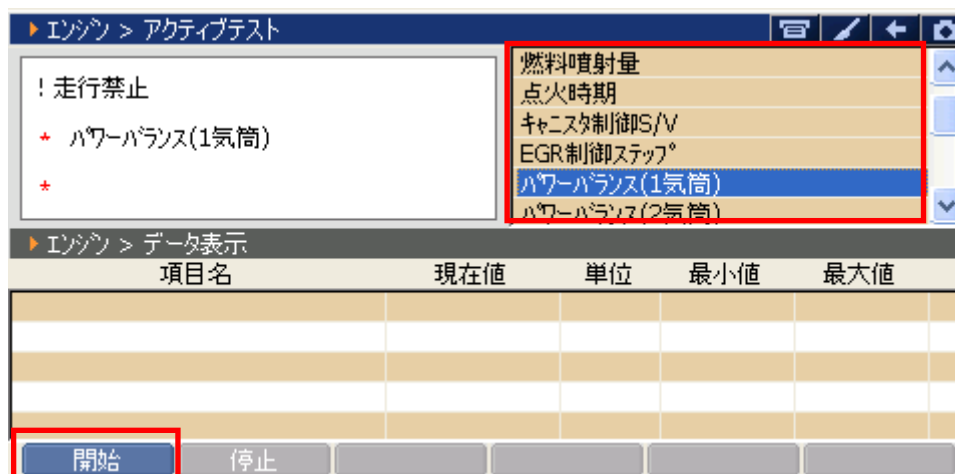


〈図：アクティブテスト開始〉

※注意と補足※

- ・ 実行できるアクティブテスト項目は車種、システムによって異なります。

詳細に関しては日産のサービスマニュアルをご参照ください。

- 4) アクティブテストが開始されます。アクティブテスト実行ボタンを操作してアクティブテストを行ってください。アクティブテストを停止する場合は **停止** ボタンをタッチ、又は **F2** ボタンを押してください。

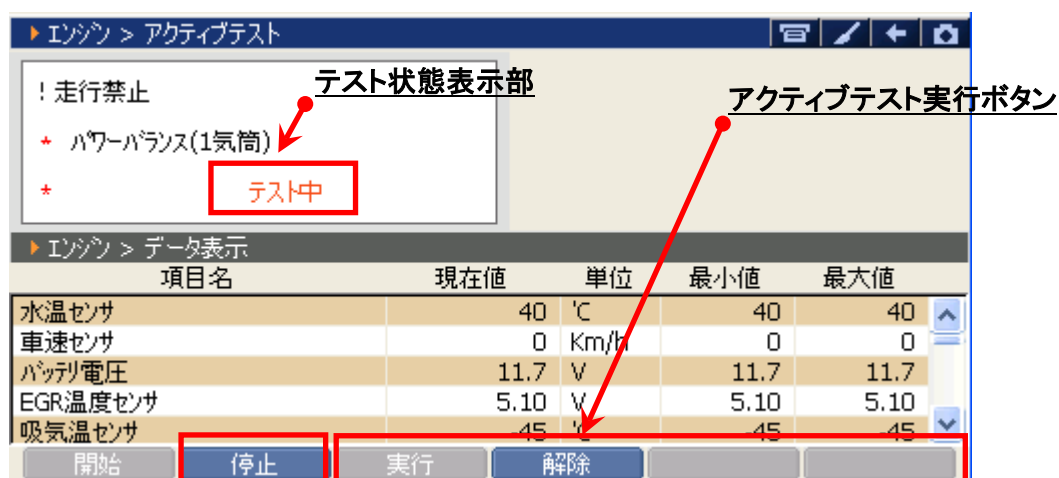

〈図：パワーバランス 1気筒 アクティブテスト実行例〉

※注意と補足※

- ・ P85 4)の画面は『パワーバランス(1気筒)』のアクティブテスト実行画面です。

アクティブテスト実行ボタンに表示される内容は、実行するアクティブテストによって異なります。

- ・ アクティブテストにはテスト条件がある項目があります。

テスト条件を超えた場合、テスト状態表示部に『テスト失敗』と表示されます。

『テスト失敗』と表示された場合、車両を以下状態にして、再度アクティブテストを実行してください。

1. 車両停止状態(パーキングブレーキをかける)
2. ブレーキペダルを踏込む。
3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。



警告

- 作業サポートは日産のサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。

対応している作業サポート項目の一覧は以下の通りです。

<<エンジン>>

項目名	内容
A/F センサ学習値クリア	A/F センサの学習値をクリアします。
DPF 再生	DPF 再生を実施します。(日本国外仕様車のみ)
DPF データリセット	DPF データをリセットします。
E/R 空気温度センサ学習値クリア	E/R 空気温度センサの学習値をクリアします。
ETC 学習クリア	ETC 学習値をクリアします。
EGR バルブ学習値クリア	EGR バルブの学習値をクリアします。
EGR 適応	EGR を適応させます。
OC データクリア	OC データをクリアします。
TP 位置学習値クリア	スロットルポジションの学習値をクリアします。
VVEL ポジションセンサ調整	VVEL ポジションセンサを調整します。
ZFC 値リセット	全気筒または任意の気筒を選択して ZFC 値をリセットします。

<<エンジン 続き>>

項目名	内容
アイドルエアボリューム学習	IACV-AAC バルブ、スロットルボディ、 ECM を交換した場合、またはアイドル回転数、 点火時期が基準より外れている場合に 実施します。
アイドル回転補正	アイドル回転数の補正を実施します。
アイドル吸入空気量学習(急速 TAS 学習)	電子制御スロットルまたは ECCS コントロールユニットを交換した時に実施します。
アクセル位置信号 OFF	アクセル位置の信号を OFF にします。
インジェクタ調整値クリア	ECM の全インジェクタ調整値を初期化します。
インジェクタ適応リセット	インジェクタの適応値をリセットします。
インジェクタ適合バルブクリア	インジェクタの適合バルブをクリアします。
インジェクタ登録	インジェクタを交換した後にエンジン ECU に 新しいインジェクタの ID コードを設定する時に 使用します。
空燃比学習値クリア	空燃比学習値をクリアします。
コントロールユニット初期化	イモビライザ ECU または エンジン ECU を交換した時に実施します。
コンフィグレーションクリア	コンフィグレーションをクリアします。
スロットルポジション閉学習	スロットルポジションの閉位置を学習します。
セルフ学習制御	セルフ学習値をクリアします。
点火時期補正	点火時期の補正を実施します。
フューエルポンプリリース	フューエルポンプを停止させます。

<<エンジン 続き>>

項目名	内容
プログラムモード	イモビライザ ECU またはエンジン ECU を交換した時に実施します。
プログラム再初期化	プログラムの再初期化を実施します。
プログラム値	プログラム値を変更します。
ポンプ学習値クリア	ポンプの学習値をクリアします。
リセットポンプフォースフィーディング	ポンプの強制供給をリセットします。
圧力センサ学習値初期化	圧力センサの学習値を初期化します。
圧力レジストレーション適応	圧力レジストレーションの適応を実施します。
学習	エンジン制御に関連する学習を実施します。
故障コード P062F 排他的機能	故障コードの P062F が検出され、 関連 PIB の作業を完了させるために実施します。
燃料インジェクタデータクリア	燃料インジェクタのデータをクリアします。
排ガス圧センサ学習値クリア	排ガス圧センサの学習値をクリアします。
目標点火時期調整	アイドル点火時期を調整します。

<<AT・CVT>>

項目名	内容
CVTF 劣化適合	CVTF の劣化度合いを消去します。
EEPROM クリア確認	EEPROM をクリアします
G センサ校正	G センサ校正を実施します。
エコモードリセット機能	エコモードを工場出荷時のデフォルトモードにリセットされます。
エンジンブレーキレベル調整	エンジンブレーキレベルを調整します。
初期化	CVT のコントロール初期化を実施します。

<<ABS>>

項目名	内容
圧力センサ校正	圧力センサ校正を実施します。
減速 G センサ校正	減速 G センサ校正を実施します。
横 G センサ校正	横 G センサ校正を実施します。
舵角センサ調整	舵角センサの中立点(直進位置)を調整します。

<<オールモード4WD>>

項目名	内容
クラッチ力減分リミット値調整	クラッチの減分の限界値を調整します。

<<NATS>>

項目名	内容
コントロールユニット初期化	NATS のコントロールユニット初期化を実施します。

<<BCM>>

項目名	内容
ID 登録	各車輪の TPMS の ID を登録します。
ID 読込	各車輪の TPMS の ID を読込みます。
R ランプタイマーロジック設定	R ランプタイマーロジックの設定を変更します。
アンサーバック インテリジェントキーアンロック	インテリジェントキーを使用したドアアンロック時のアンサーバックの設定を変更します。
アンサーバック インテリジェントキーロック	インテリジェントキーを使用したドアロック時のアンサーバックの設定を変更します。
アンサーバック機能	アンサーバック機能の ON/OFF の状態を変更します。
アンチロック出力設定	アンチロックアウトの設定を変更します。
アンテナ内部診断	ルーフアンテナのチェックを開始します。

<<BCM 続き>>

項目名	内容
インテリアランプのドアアンロック 相互接続制御設定	インテリアランプのドアロックを解除する コネクティング制御を変更します。
インテリジェントキー エンジンスタート	インテリジェントキーでのエンジンスタート機能 の ON/OFF 設定を変更します。
インテリジェントキー ロック・アンロック	インテリジェントキーでのドアロック機能の ON/OFF 設定を変更します。
ウインドウ警告システム取り出し	警告システムの状態を ON/OFF に変更します。
ウェルカムライト選択	ウェルカムライト機能の設定を変更します。
ウェルカムライト操作設定	ウェルカムライト機能の ON/OFF 設定を 変更します。
エンジンスタート機能	インテリジェントキーシステムによる エンジン始動機能の作動を設定します。
オートドアアンロック選択	オートドアアンロックの設定を変更します。
オートドアロック・アンロック選択	オートドアのロック、アンロックの設定を 変更します。
オートドアロック選択	オートドアロックの設定を変更します。
オートライトロジック設定	オートライトロジックの設定を変更します。
オートロック設定	オートロックの設定を変更します。
カスタムオートライト設定	オートライトの設定を変更します。
キーレスロック付ホーン	キーレスロック時のアンサーバック ホーンチャープの設定を変更します。
キーレス機能	キーレス機能の ON/OFF 状態を変更します。
サイレンセット	サイレンの設定を変更します。

<<BCM 続き>>

項目名	内容
ショートクラッキング出力	ショートクラッキング出力を実施します。
ステアリングロックリリース(キーID 消去)	キーID を消去します。
セキュリティアラーム設定	セキュリティアラーム設定を変更します。
セキュリティアラーム設定(サイレン)	サイレンタイプの設定を変更します。
セキュリティドアロック設定	セキュリティ設定を変更します。
ドアアンロックインテリアランプ相互接続設定	ドアロック解除時のルームランプ制御の 設定を変更します。
ドアロック・アンロック設定	ドアのロック、アンロック設定を変更します。
ドアロック車速調整値	ドアロックを実施する車速の設定値を変更します。
トランク・ガラスハッチ開	ハンズフリーストランク/ガラスハッチオープン でのアンサーバックブザーの設定を変更します。
トランク開設定	トランクオープンの設定を変更します。
ドロップワイパー機能設定	フロントとリヤのドロップサイズ機能を変更します。
ドングル ID 確認	スロットルポジション SW アイドルポジション 調整値またはスロットルポジションセンサ アイドルポジションの項目を確認します。
ハザードアンサーバック	キーレスでドアをロック/アンロック操作 を実施した時のハザードアンサーバック機能の 設定を変更します。
ハザードランプ設定	ハザードランプの設定を変更します。
バッテリーセイバ設定	バッテリーセイバの設定を変更します。
バッテリー電圧低時警告設定	バッテリー低時の警告の ON/OFF 状態を変更しま す。

<<BCM 続き>>

項目名	内容
パニックアラーム設定	パニックアラームの設定を変更します。
パワーウインドウ ダウン設定	パワーウインドウ ダウンの設定を変更します。
ヘッドライトタイマー	ヘッドライトタイマの設定を変更します。
ヘッドランプウォッシュオート設定	ヘッドランプウォッシュのオート設定を変更します。
ヘッドランプオートライト設定	ヘッドランプオートライト機能の設定をします。
ヘッドランプバッテリーセイバ設定	ヘッドランプバッテリーセイバ機能の設定をします。
ホーン設定	ホーンの設定を変更します。
マルチアンサーバック設定	マルチアンサーバックの設定を変更します。
リモコン ID 消去	リモコン ID を消去します。
リモコン ID 登録	リモコン ID を登録します。
リモコン確認	登録されているリモコン ID を表示します。
ルームランプ OFF 時間設定	ルームランプ OFF 時間の設定を変更します。
ルームランプ ON 時間設定	ルームランプ ON 時間の設定を変更します。
ルームランプタイマー設定	ルームランプタイマーの設定を変更します。
ルームランプバッテリーセイバ設定	ルームランプバッテリーセイバの設定を変更します。
レインセンサワイパー機能設定	レインセンサワイパ機能を変更します。
ワイパー速度設定	ワイパ間欠スピードの設定値を変更します。
照明遅延設定	照明遅延設定を変更します。
設定値リセット	設定値を初期値にリセットします。
盗難警報トリガ	盗難警報トリガの状態を確認します。
保持電源設定	保持電力設定を変更します。

<<インテリジェントキー>>

項目名	内容
アンサーバックブザー機能	インテリジェントキーを使用した時のブザーのアンサーバックの設定を変更します。
アンサーバックホーン機能	インテリジェントキーを使用した時のホーンのアンサーバックの設定を変更します。
インテリジェントキーID 確認	登録したインテリジェントキーの確認をします。
インテリジェントキーID 登録	インテリジェントキーの登録を実施します。
インテリジェントキー機能	インテリジェントキーの機能を確認します。
エンジンスタート機能	インテリジェントキーのエンジンスタート機能の設定を変更します。
オートリロックタイマー機能	オートロックのタイマーの設定を変更します。
キーレス機能	キーレス機能の確認を実施します。
キー閉じこみ防止機能	キー閉じこみ防止機能の設定を変更します。
セレクトアンロック機能	任意のドアをアンロックする設定を変更します。
トランク/ガラスハッチオープン機能	トランク/ガラスハッチのオープン機能の設定を変更します。
トランクオープン機能	トランクのオープン機能の設定を変更します。
パニックアラーム機能	パニックアラーム機能の設定を変更します。
パワーウィンドウ機能	パワーウィンドウ機能の設定を変更します。
ラゲッジルームエンジンスタート機能	ラゲッジルームエンジンスタート機能の設定を変更します。
ロック/アンロック機能	インテリジェントキーのロック/アンロックの設定を変更します。

<<インテリジェントキー 続き>>

項目名	内容
窓から持出し警報	インテリジェントキーを窓から持出した時に発生する刑法の設定を変更します。
電池切れ警報	インテリジェントキーの電池が切れた時の設定を変更します。

<<AFS>>

項目名	内容
舵角センサ調整	舵角センサ調整を実施します。
レベライザ調整	レベライザ調整を実施します。

<<オートドライブポジション>>


項目名	内容
降車時設定(シート)	降車時のシート位置の設定を変更します。
降車時設定(ステアリング)	降車時のステアリング位置の設定を変更します。
シートスライド量設定	シートスライドの設定を変更します。

<<電子制御サスペンション>>

項目名	内容
4 輪アクチュエータ	4 輪アクチュエータを駆動させます。
FL アクチュエータ	FL アクチュエータを駆動させます。
FR アクチュエータ	FR アクチュエータを駆動させます。
RL アクチュエータ	RL アクチュエータを駆動させます。
RR アクチュエータ	RR アクチュエータを駆動させます。


《 エンジン 作業サポート「アイドル吸入空気量学習(急速TAS学習)」 》>>

1) 診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して  ボタンを押してください。

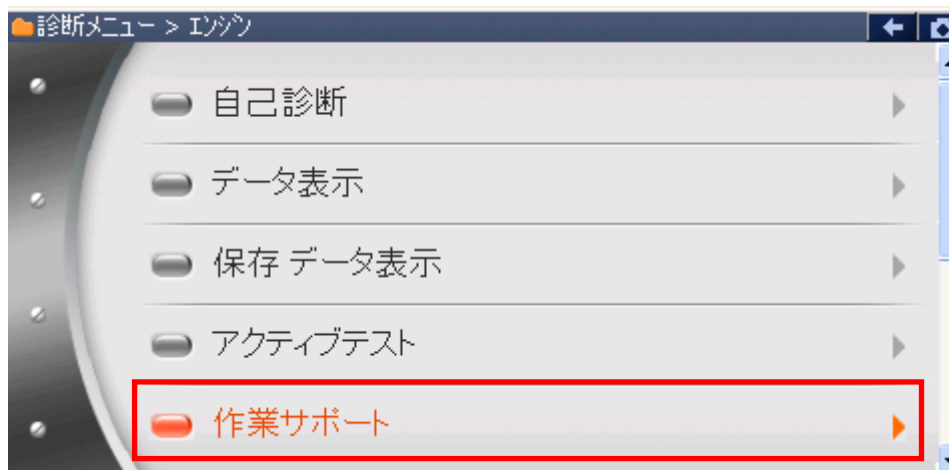


〈図: 診断メニューにて作業サポートを選択〉

2) 作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して  ボタンを押してください。

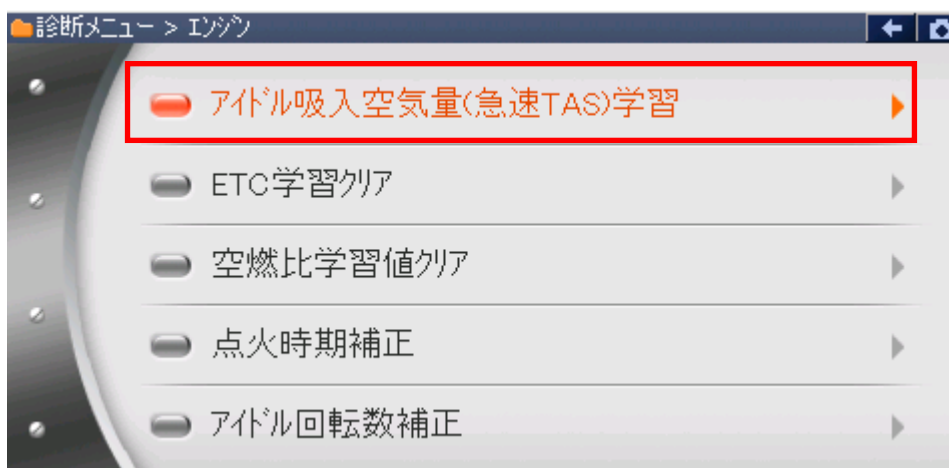

〈図: 作業サポート項目選択画面〉

- 3) 確認メッセージ画面に移ります。確認メッセージが表示されますので、内容をご確認いただき、よろしければ **Ok** ボタンを押し、画面の指示に従って作業サポートを実行してください。

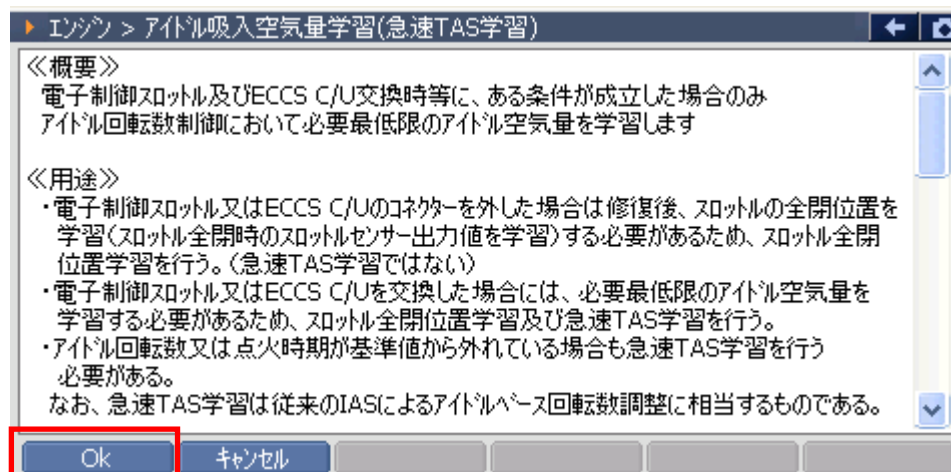

〈図: 確認メッセージ画面 急速TAS学習〉

※注意と補足※

- ・ 確認メッセージは必ず最後までご確認ください。

手順通りに実施しないと、正常に動作しない場合があります。

4) 作業サポートが実行され、完了メッセージが表示されます。

 ボタンを押して作業サポートを終了します。



〈図: 完了メッセージ画面 急速TAS学習〉


※注意と補足※

- ・ 上記の画面はエンジン 作業サポート『アイドル吸入空気量学習(急速TAS学習)』の実行画面です。

表示される内容は実行する作業サポート項目によって異なります。(次項参照)

《 ABS 作業サポート「舵角センサ調整」 》

- 1) 作業サポート項目選択画面から『舵角センサ調整』を選択して  ボタンを押してください。

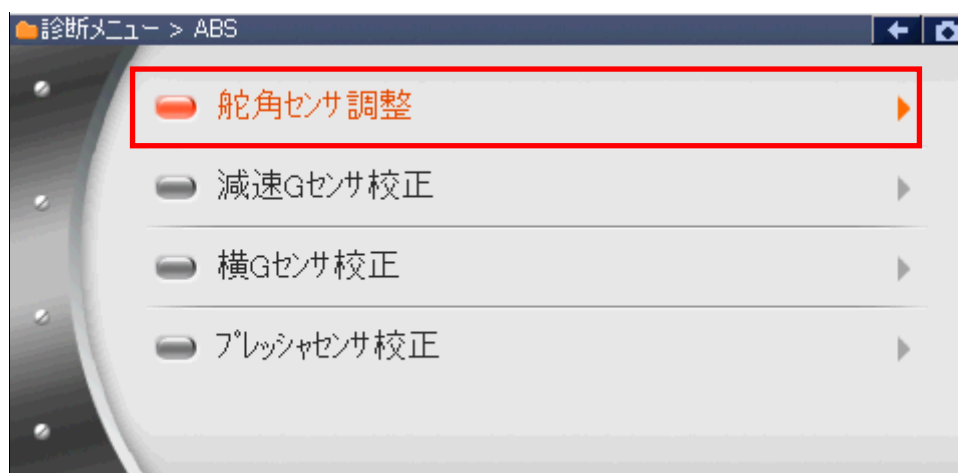


〈図: 作業サポート項目選択画面〉

- 2) 『舵角センサ調整』の確認メッセージ画面に移ります。

確認メッセージが表示されますので、内容をご確認いただき、よろしければ

 ボタンを押して、作業サポートを実行してください。

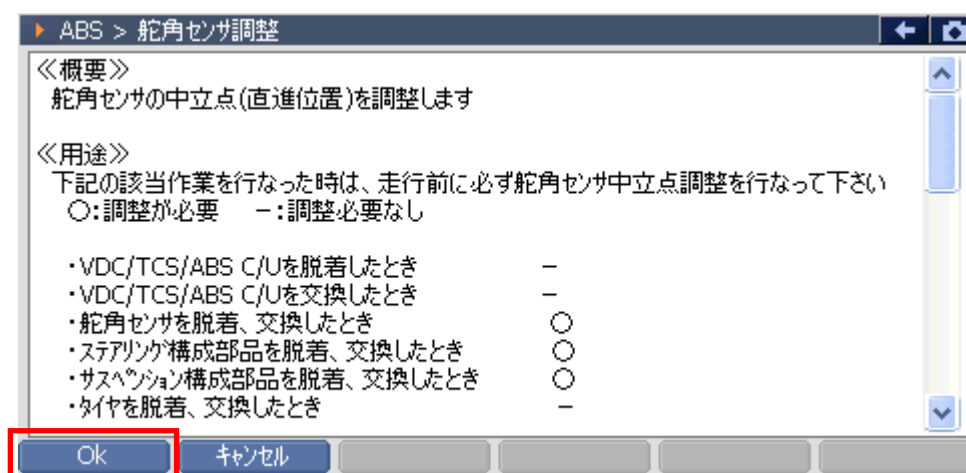

〈図: 確認メッセージ画面 舵角センサ調整〉


※注意と補足※

- ・ 確認メッセージは必ず最後までご確認ください。

手順通りに実施しないと、正常に動作しない場合があります。

《 BCM_ルームランプ 作業サポート「ルームランプタイマ設定」 》

- 1) 作業サポート項目選択画面から『ルームランプタイマ設定』を選択して  ボタンを押してください。

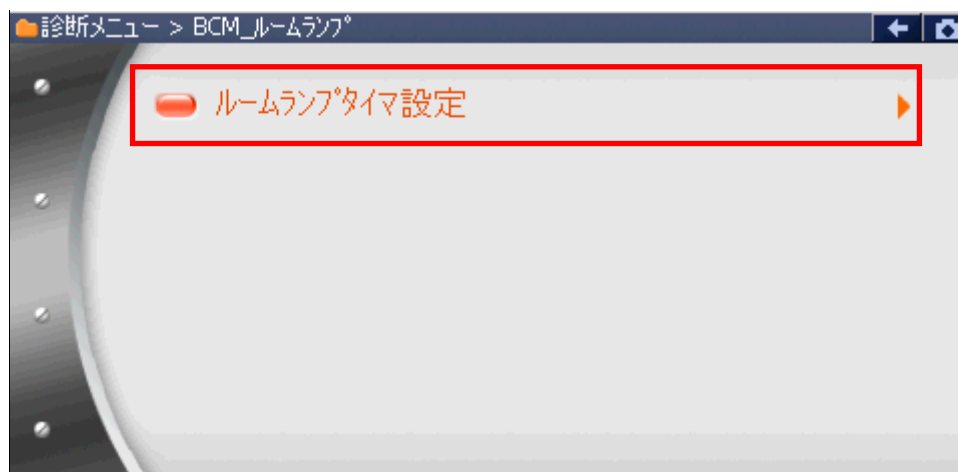


〈図: 作業サポート項目選択画面〉

- 2) 『ルームランプタイマ設定』の確認メッセージ画面に移ります。

確認メッセージが表示されますので、内容をご確認いただき、よろしければ

 ボタンを押して、作業サポートを実行してください。

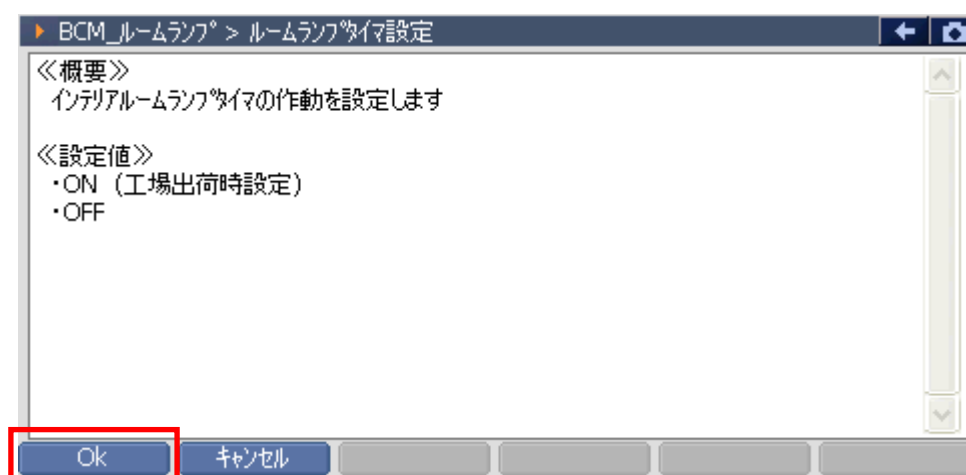


〈図: 確認メッセージ画面 ルームランプタイマ設定〉

3) 『ルームランプタイマ設定』の設定値変更画面に移ります。

設定値リストをタッチすると、選択可能な設定値のリストが表示されますので、設定値リストから変更したい設定値を選択して **Ok** ボタンを押してください。

現在値が選択した値に変更されます。

この場合は、OKボタンを押すと、ONとOFFを切り替えることができます。

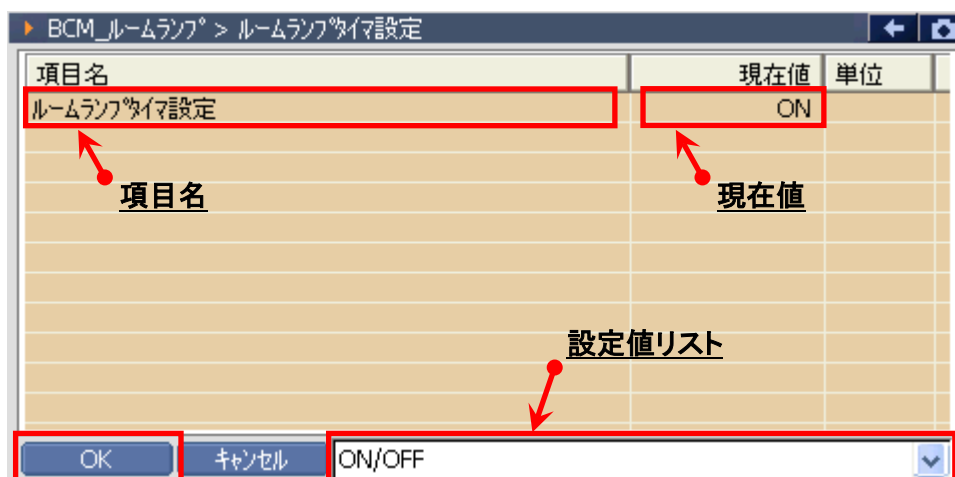


〈図：設定値変更画面 ルームランプタイマ設定〉

※注意と補足※


- 作業サポートを終了する場合は、必ず **キャンセル** ボタンから終了してください。

- 1) 診断メニューにおいて『識別情報表示』を選択して  ボタンを押してください。

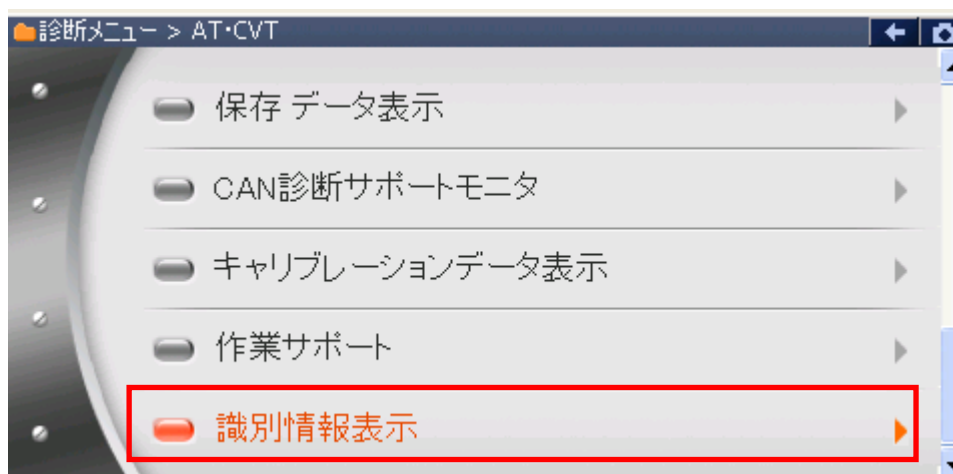

〈図：診断メニューにて識別情報表示を選択〉

- 2) 識別情報が表示されます。

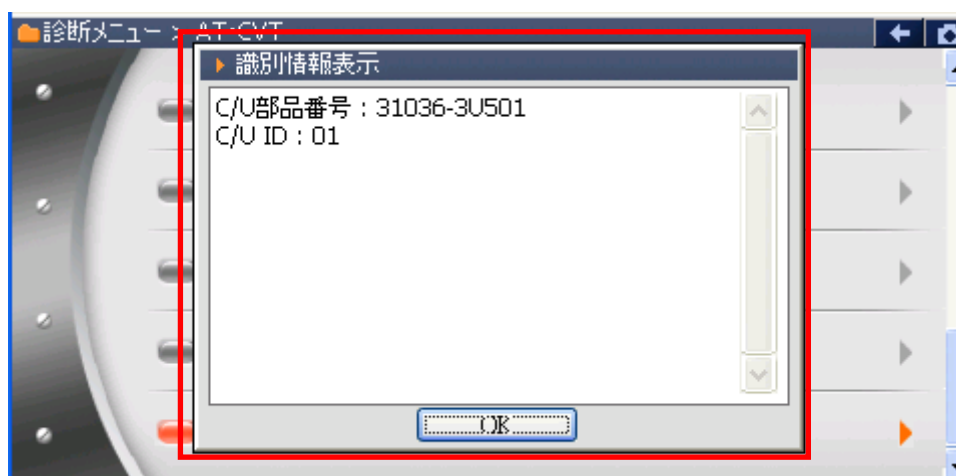

〈図：識別情報表示画面〉



株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616 Fax 029-248-1609

<http://www.inter-support.co.jp>

製品保守センター

(修理のお問合せはこちら)

Tel 029-304-0185

サポートセンター

(製品のご相談・ご質問はこちら)

Tel 0570-064-737 (ナビダイヤル※)

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2013年4月発行 第16版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-3-16